

Brimload T3 | 26 de octubre de 2026

0 Descripción general

Brimload T3 planifica la carga de cajas mixtas en un contenedor: qué cantidades de qué artículos se cargan juntas y cómo caben; después le permite acomodar la carga a mano, con Undo (deshacer). Reemplaza al Brimload T3 clásico, ahora llamado T3 Classic, que sigue en brimload.com con su manual y su descarga para quien todavía lo necesite.

Funciona en Windows 10 y 11 de 64 bits, no necesita acceso a internet y no busca actualizaciones: la versión actual está en <https://brimload.com/es/t3/>, y la edición en chino, 智火装箱 T3, en <https://www.zhihuo.com/t3/>. La versión de prueba corre desde la primera vez que se inicia en su computadora: 30 días para la descarga del sitio web, 180 días para la descarga con registro, y como máximo hasta el 26 de noviembre de 2027. Cuando ha terminado, el programa lo avisa al iniciar.


Abre los datos maestros de T3 Classic (`masterdata.xlsx`) y los embarques que guardó T3 Classic (`.zhzx.xlsx`), y su `Export` (exportar) escribe un libro de Excel que T3 Classic abre.

Brimload, de Cuberithm Inc., sean.wu@cuberithm.com

1 Descomprimir e iniciar

Descargue `BrimloadT3-0.2.1-Windows.zip` de <https://brimload.com/es/t3/download/> y descomprímalo en una carpeta propia cerca de la raíz de una unidad, por ejemplo `D:\Brimload`. Inicie `BrimloadT3_0.2.1.exe` en esa carpeta. No se instala nada: la aplicación guarda todo en esa carpeta, y al borrar la carpeta se elimina. Una versión posterior es un exe más descomprimido en la misma carpeta; la primera vez que se inicia, abre con el proyecto y la configuración de la última versión usada.

El primer inicio crea `data\Brimload T3` en esa carpeta con los datos maestros de ejemplo, `masterdata.xlsx`; `Open` (abrir), `Save` (guardar) y `Export` empiezan ahí. También abre un proyecto pequeño: un contenedor de $12,032 \times 2,352 \times 2,698$ mm con 500 cajas del artículo A y 300 cajas del artículo B. A la derecha están los botones de archivo, el resumen y el tablero de artículos; en el centro, el plan de carga en 3D; abajo a la izquierda, los botones de vista y de edición.

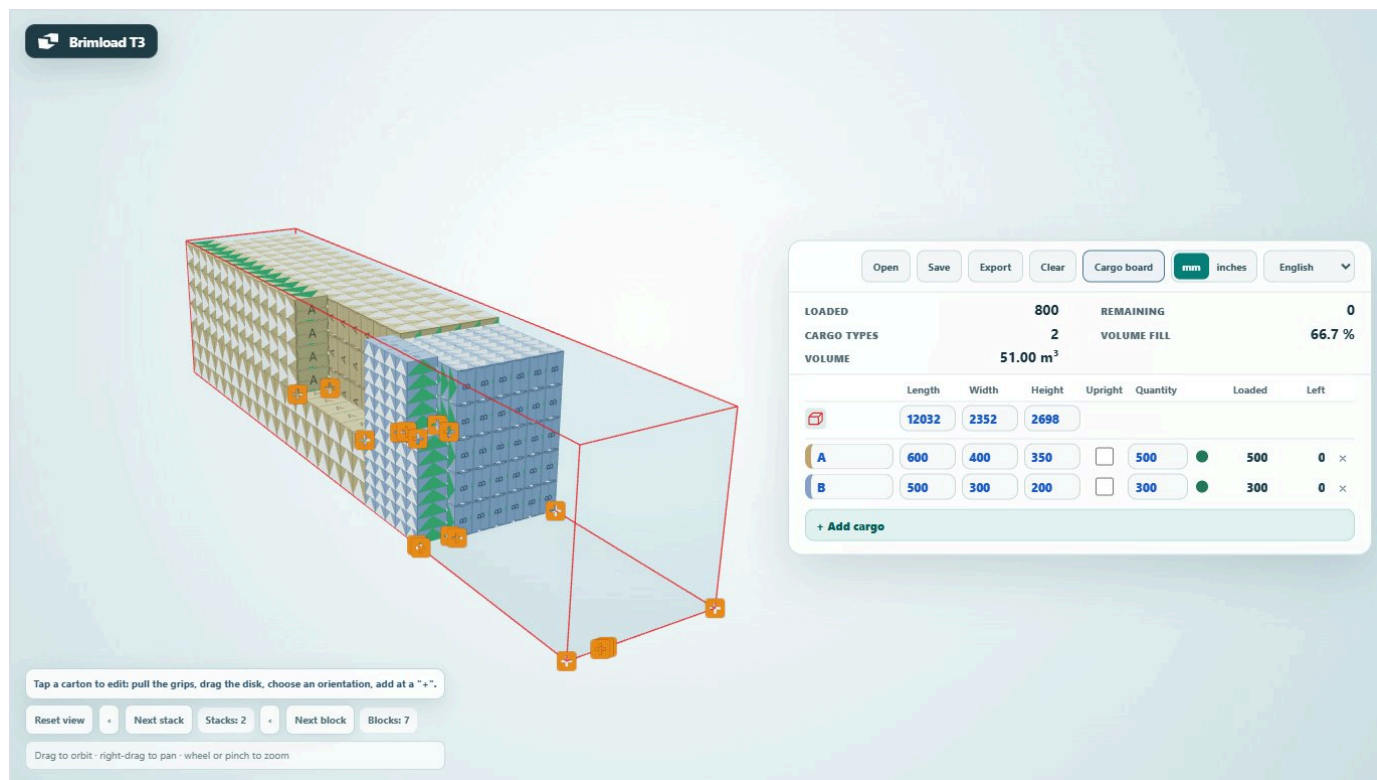

Cierre la ventana y el proyecto se conserva: el siguiente inicio abre los mismos artículos, el mismo contenedor, las mismas cantidades y la misma carga, también una carga acomodada a mano. Undo, la vista y la selección empiezan de nuevo.

2 Artículos y contenedores

Haga clic en **Open** y elija un libro de datos maestros (.xlsx), como el **masterdata.xlsx** de T3 Classic con sus hojas 货物Cargo y 集装箱Container. Este manual usa los datos maestros de ejemplo de **data\Brimload T3**, artículos A a J.

Brimload T3

Opened masterdata.xlsx.

LOADED

CARGO TYPES

VOLUME

REMAINING

VOLUME FILL

40HC

11850

2320

2670

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
A	1200	1000	500	☐	0		×
B	1100	1100	700	☐	0		×
C	800	600	500	☐	0		×
D	600	500	400	☐	0		×
E	500	400	300	☐	0		×
F	1000	800	700	☐	0		×
G	900	500	300	☐	0		×
H	1500	700	500	☐	0		×
I	2000	1500	500	☐	0		×
J	750	500	400	☐	0		×

+ Add cargo

Your loading plan will appear here

Type a quantity, or click one and roll the mouse wheel: the loading plan follows each change.

Cada artículo se vuelve una línea con su nombre, con cantidad 0, y el contenedor es el primero de los datos maestros, 40HC, de 11,850 × 2,320 × 2,670 mm. La lista junto a sus medidas contiene los contenedores de los datos maestros y los conserva para el siguiente inicio. Elija uno, o escriba las tres medidas; un contenedor escrito así no tiene nombre hasta que se guarda en los datos maestros o coincide con uno de la lista.

Haga clic en un nombre para cambiarlo: hasta 20 caracteres, y cada línea con el suyo. + Add cargo (agregar artículo) agrega una línea con la primera letra libre, con las medidas de la última línea y cantidad 1; la × al final de una línea la elimina. Marque Upright (solo en posición vertical) para una caja que debe ir sobre su base, con las flechas hacia arriba; sin la marca, una caja puede apoyarse sobre cualquier cara. Abajo, A se renombra SKU-1001 y se agrega una línea Top tray .

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC ▼	11850	2320	2670				
SKU-1001	1200	1000	500	☐	0		×
B	1100	1100	700	☐	0		×
C	800	600	500	☐	0		×
D	600	500	400	☐	0		×
E	500	400	300	☐	0		×
F	1000	800	700	☐	0		×
G	900	500	300	☐	0		×
H	1500	700	500	☐	0		×
I	2000	1500	500	☐	0		×
J	750	500	400	☐	0		×
Top tray	1200	800	150	☐	0		×
+ Add cargo							

3 Explorar qué cargar

En este recorrido, primero se marca D como Upright .

Haga clic en la cantidad de H y gire la rueda del mouse: cada paso hacia arriba agrega una caja, y el plan de carga se actualiza. Con H en 22, Loaded (cargado) es 22, Volume fill (ocupación en volumen) 15.7% y Volume (volumen) 11.55 m³.

Open Save Export Clear Cargo board mm inches English

LOADED22REMAINING0

CARGO TYPES1VOLUME FILL15.7 %

VOLUME11.55 m³

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	0	●	×
B	1100	1100	700	☐	0	●	×
C	800	600	500	☐	0	●	×
D	600	500	400	☒	0	●	×
E	500	400	300	☐	0	●	×
F	1000	800	700	☐	0	●	×
G	900	500	300	☐	0	●	×
H	1500	700	500	☐	22	●	22 0 ×
I	2000	1500	500	☐	0	●	×
J	750	500	400	☐	0	●	×

+ Add cargo

Tap a carton to edit: pull the grips, drag the disk, choose an orientation, add at a "+".

Reset view Next stack Stacks: 1 Next block Blocks: 4

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

Loaded cuenta las cajas que están en el plan y Remaining (restante), las escritas pero no cargadas; Volume fill compara su volumen con el del contenedor, y Volume lo da en m³.

Para pasos más grandes, escriba la cantidad y presione Enter: la aplicación calcula una sola vez, para el número escrito. A 12, C 20, D 24, F 8, H 55 y J 20 dan 139 cajas, 69.7%.

Open Save Export Clear Cargo board mm inches English

LOADED139REMAINING0

CARGO TYPES6VOLUME FILL69.7 %

VOLUME51.24 m³

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	12	●	12 0 ×
B	1100	1100	700	☐	0	●	×
C	800	600	500	☐	20	●	20 0 ×
D	600	500	400	☒	24	●	24 0 ×
E	500	400	300	☐	0	●	×
F	1000	800	700	☐	8	●	8 0 ×
G	900	500	300	☐	0	●	×
H	1500	700	500	☐	55	●	55 0 ×
I	2000	1500	500	☐	0	●	×
J	750	500	400	☐	20	●	20 0 ×

+ Add cargo

Tap a carton to edit: pull the grips, drag the disk, choose an orientation, add at a "+".

Fill with this cargo Undo Redo Restore solved plan

Reset view Next stack Stacks: 8 Next block Blocks: 23

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

El primer cálculo con un tamaño de caja busca el plan directamente. Mientras tanto, la aplicación prepara en segundo plano las recetas de acomodo de ese tamaño, una sola vez, como lo hace T3 Classic; desde entonces,

La luz del semáforo junto a cada cantidad indica si cabe una caja más de ese artículo; pase el puntero sobre ella para leer su explicación.

- Después de A 16, B 4, E 60, G 30 y J 26, se cargan 243 cajas, 89.3%; A, C, E, F, G y J están en verde.

Siga las luces verdes un paso a la vez, empezando por la caja más pequeña, hasta que no quede ninguna. Aquí E recibe once más y J una: 255 cajas, 90.4%, 66.38 m³.

Cuando una cantidad no cabe completa, la aplicación carga lo máximo que encuentra. E escrito como 200 carga 71: su Left (falta) y su Remaining marcan 129. Las luces siguen indicando si cabe una caja más de un artículo además de lo ya cargado; aquí todas siguen en gris, como antes. Cada cálculo es un paso de Undo y Redo (rehacer), hasta 30; aquí Undo regresa E a 71.

Brimload T3

Tap a carton to edit: pull the grips, drag the disk, choose an orientation, add at a "+".

Fill with this cargo

Undo

Redo

Restore solved plan

Reset view

Next stack

Stacks: 2

Next block

Blocks: 28

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED

255

REMAINING

129

CARGO TYPES

9

VOLUME FILL

90.4 %

VOLUME

66.38 m³

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	16	16	0 ×
B	1100	1100	700	☐	4	4	0 ×
C	800	600	500	☐	20	20	0 ×
D	600	500	400	☒	24	24	0 ×
E	500	400	300	☐	200	71	129 ×
F	1000	800	700	☐	8	8	0 ×
G	900	500	300	☐	30	30	0 ×
H	1500	700	500	☐	55	55	0 ×
I	2000	1500	500	☐	0		×
J	750	500	400	☐	27	27	0 ×

+ Add cargo

¿Necesita algunas cajas D más? Si su caja puede ir acostada de costado, desmarque su casilla upright : D se pone en verde.

Brimload T3

Tap a carton to edit: pull the grips, drag the disk, choose an orientation, add at a "+".

Fill with this cargo

Undo

Redo

Restore solved plan

Reset view

Next stack

Stacks: 2

Next block

Blocks: 29

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED

255

REMAINING

0

CARGO TYPES

9

VOLUME FILL

90.4 %

VOLUME

66.38 m³

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	16	16	0 ×
B	1100	1100	700	☐	4	4	0 ×
C	800	600	500	☐	20	20	0 ×
D	600	500	400	☒	24	24	0 ×
E	500	400	300	☐	71	71	0 ×
F	1000	800	700	☐	8	8	0 ×
G	900	500	300	☐	30	30	0 ×
H	1500	700	500	☐	55	55	0 ×
I	2000	1500	500	☐	0		×
J	750	500	400	☐	27	27	0 ×

+ Add cargo

Suba D con la rueda mientras esté en verde: cabe una más, D 25, y la carga es de 256 cajas, 90.5%.

Brimload T3

Tap a carton to edit: pull the grips, drag the disk, choose an orientation, add at a "+".

Fill with this cargo

Undo

Redo

Restore solved plan

Reset view

Next stack

Stacks: 2

Next block

Blocks: 32

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED

256

REMAINING

0

CARGO TYPES

9

VOLUME FILL

90.5 %

VOLUME

66.50 m³

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	16	16	0 ×
B	1100	1100	700	☐	4	4	0 ×
C	800	600	500	☐	20	20	0 ×
D	600	500	400	☐	25	25	0 ×
E	500	400	300	☐	71	71	0 ×
F	1000	800	700	☐	8	8	0 ×
G	900	500	300	☐	30	30	0 ×
H	1500	700	500	☐	55	55	0 ×
I	2000	1500	500	☐	0		×
J	750	500	400	☐	27	27	0 ×

+ Add cargo

Otra simulación ("¿qué pasa si...?"): A está envuelto en material blando y puede perder 20 mm en cada dirección. Escriba A como 1,180 × 980 × 480: A sigue en gris, pero D, E, F y J se ponen en verde, y Volume fill baja a 89.6% con las cajas A más pequeñas. Undo regresa A a como estaba. Las medidas cambiadas aquí se quedan en este proyecto, a menos que guarde las listas (capítulo 6).

Brimload T3

Tap a carton to edit: pull the grips, drag the disk, choose an orientation, add at a "+".

Fill with this cargo

Undo

Redo

Restore solved plan

Reset view

Next stack

Stacks: 2

Next block

Blocks: 32

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED

256

REMAINING

0

CARGO TYPES

9

VOLUME FILL

89.6 %

VOLUME

65.78 m³

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1180	980	480	☐	16	16	0 ×
B	1100	1100	700	☐	4	4	0 ×
C	800	600	500	☐	20	20	0 ×
D	600	500	400	☐	25	25	0 ×
E	500	400	300	☐	71	71	0 ×
F	1000	800	700	☐	8	8	0 ×
G	900	500	300	☐	30	30	0 ×
H	1500	700	500	☐	55	55	0 ×
I	2000	1500	500	☐	0		×
J	750	500	400	☐	27	27	0 ×

+ Add cargo

mm e inches (pulgadas) cambian las medidas entre milímetros y pulgadas; el volumen sigue en m³.

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED

256

REMAINING

0

CARGO TYPES

9

VOLUME FILL

90.5 %

VOLUME

66.50 m³

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	466.54	91.34	105.12				
A	47.24	39.37	19.68	☐	16	16	0 ×
B	43.30	43.30	27.55	☐	4	4	0 ×
C	31.49	23.62	19.68	☐	20	20	0 ×
D	23.62	19.68	15.74	☐	25	25	0 ×

Clear (borrar) pone todas las cantidades en 0; el plan se queda, atenuado, y Export aparece en gris hasta el siguiente cálculo. Clear no se puede deshacer.

Brimload T3

Inputs changed · result shown is from the previous calculation

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED

256

REMAINING

0

CARGO TYPES

9

VOLUME FILL

90.5 %

VOLUME

66.50 m³

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	0	16	0 ×
B	1100	1100	700	☐	0	4	0 ×
C	800	600	500	☐	0	20	0 ×
D	600	500	400	☐	0	25	0 ×
E	500	400	300	☐	0	71	0 ×
F	1000	800	700	☐	0	8	0 ×
G	900	500	300	☐	0	30	0 ×
H	1500	700	500	☐	0	55	0 ×
I	2000	1500	500	☐	0		×
J	750	500	400	☐	0	27	0 ×

+ Add cargo

Fill with this cargo

Undo

Redo

Restore solved plan

Reset view

Next stack


Stacks: 2

Next block

Blocks: 32

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

Cargo board (tablero de artículos) oculta las líneas de artículos y el contenedor para dar más espacio al plan, por ejemplo en una computadora portátil en el andén de carga.

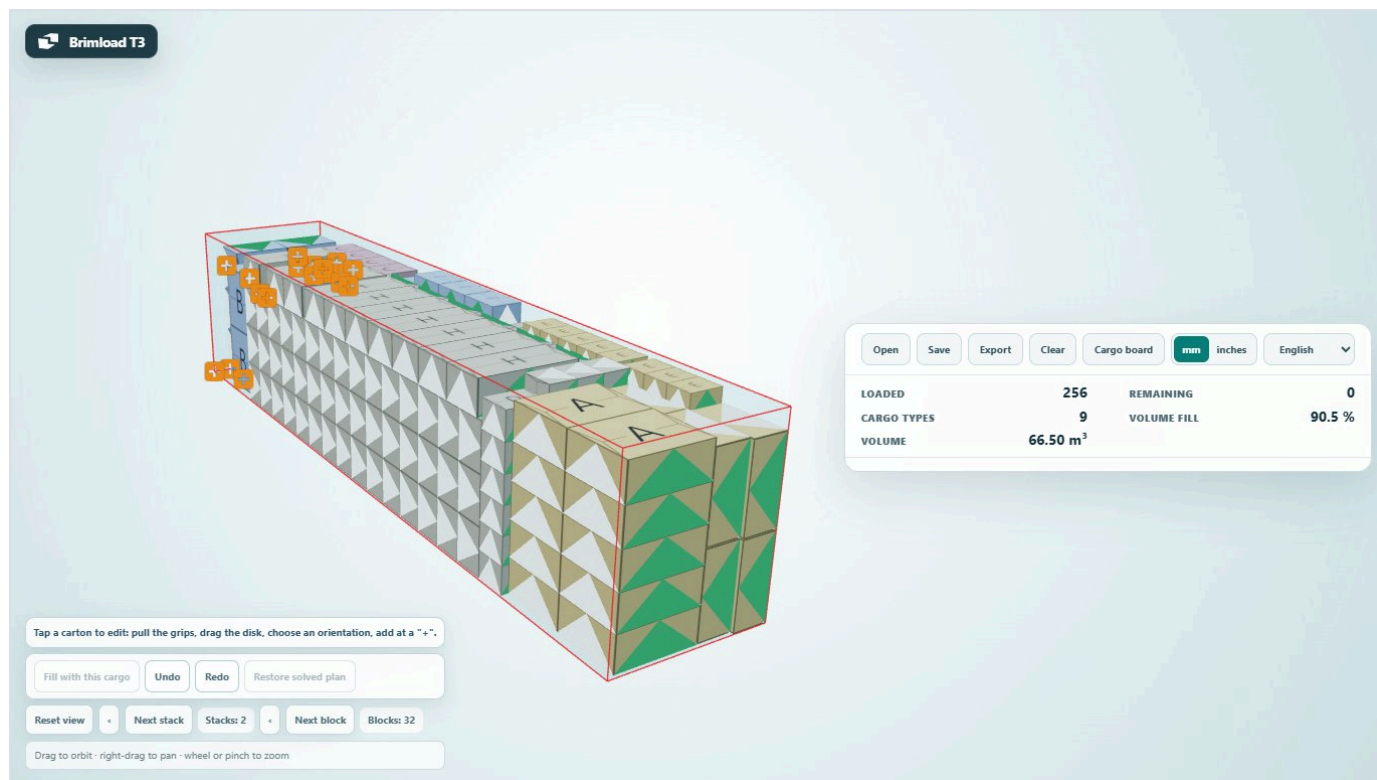


4 Ver la carga

Arrastre para girar la vista alrededor del contenedor, arrastre con el botón derecho para desplazarla, y gire la rueda sobre ella, o pellizque, para acercar o alejar; **Reset view** (restablecer vista) regresa a la vista inicial. Cada caja lleva el nombre de su artículo, legible en las cajas pequeñas solo con la vista acercada.




Next block (siguiente bloque) muestra la carga un bloque más cada vez, en el orden en que entran los bloques; un bloque es un grupo de cajas de un mismo artículo, colocadas de la misma manera. **Next stack**

(siguiente pila) la muestra hasta el final de la siguiente pila, la `<` junto a cada uno retrocede un paso, y `Show all` (mostrar todo) muestra toda la carga. Abajo, `Stack 2 of 2` (pila 2 de 2) y `Block 9 of 32` (bloque 9 de 32).

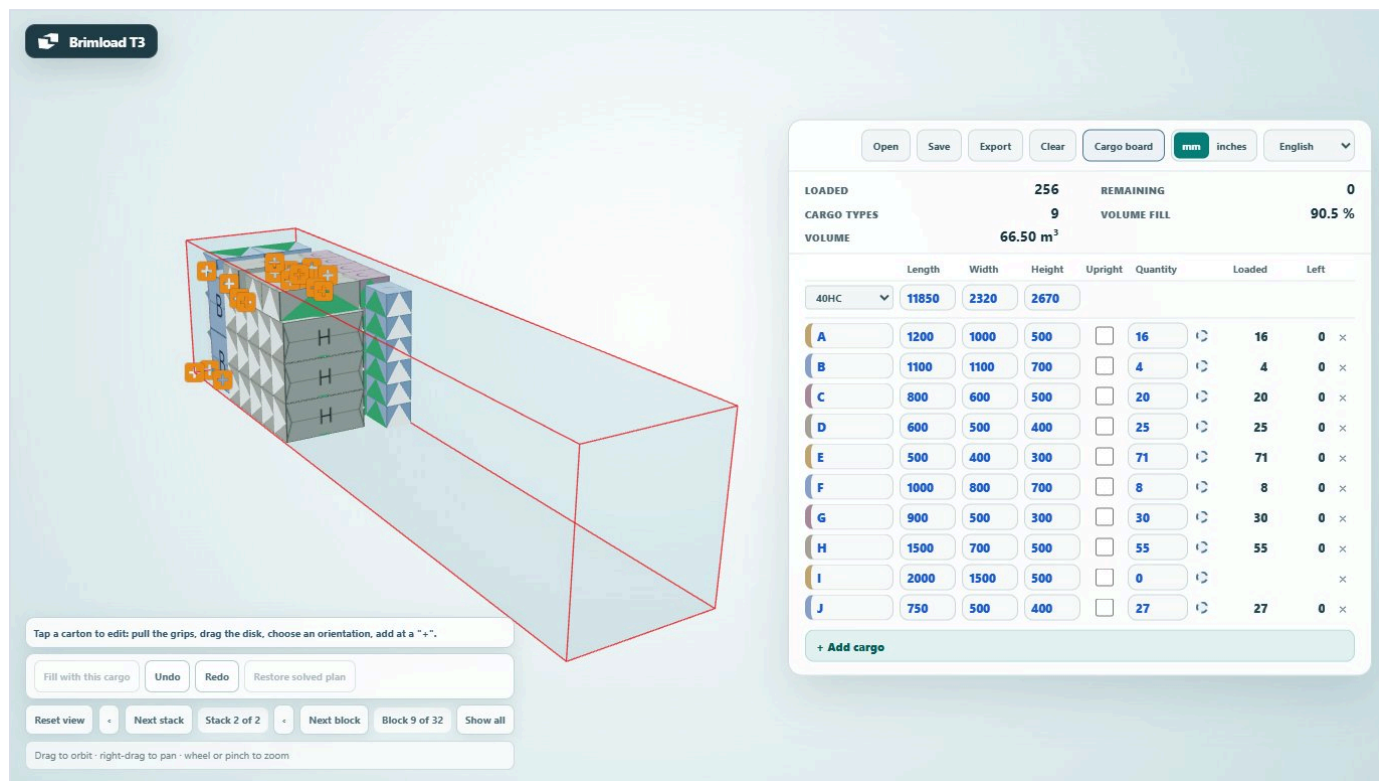

5 Acomodar la carga a mano

Haga clic en una caja para seleccionar su bloque; vuelva a hacer clic en ella para seleccionar solo esa caja. El panel de abajo a la izquierda cuenta la selección, aquí $3 \text{ a lo largo} \times 1 \text{ a lo ancho} \times 1 \text{ a lo alto} = 3 \text{ cajas de } J$, y su línea se resalta en el tablero de artículos. Arrastre un asa naranja para agrandar o reducir el bloque por filas, arrastre el disco para moverlo, haga clic en la $\times$ para eliminarlo, o elija una orientación entre las seis imágenes.

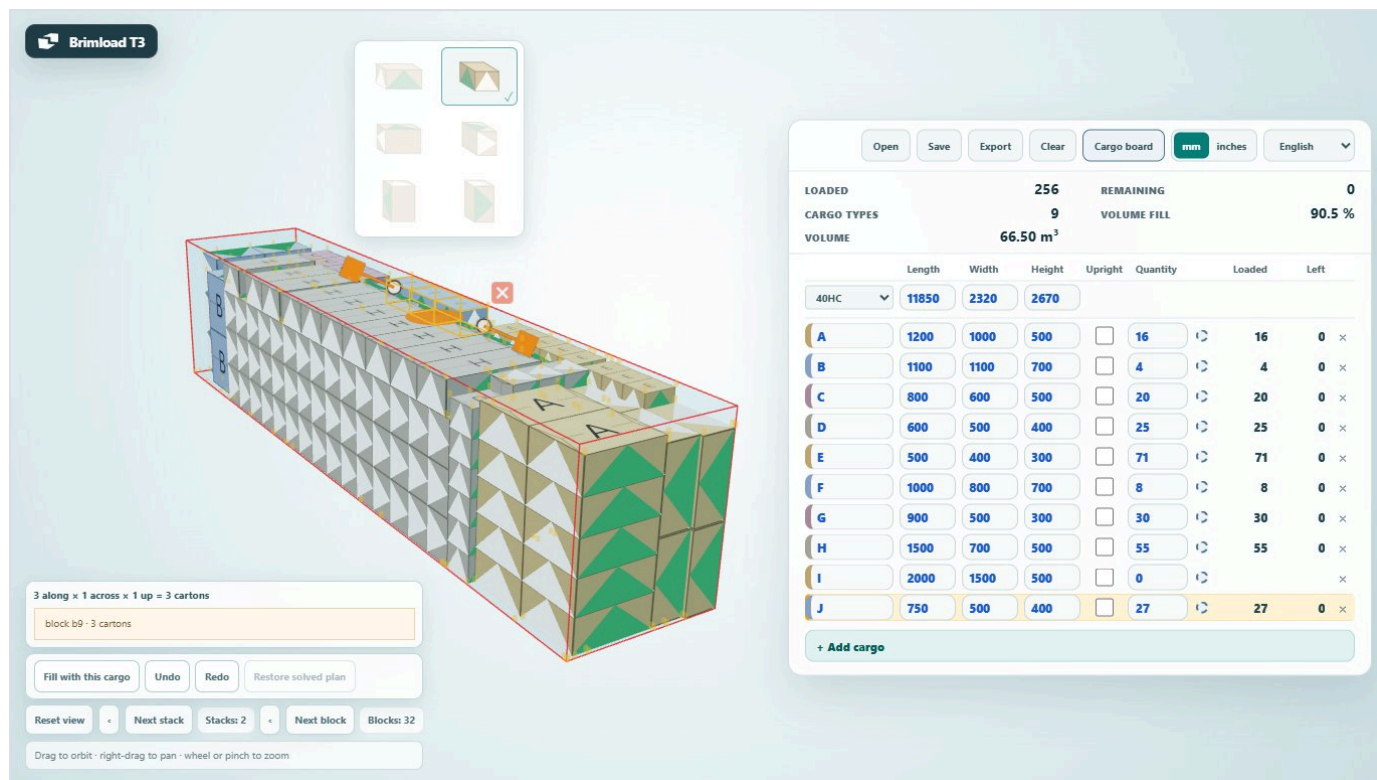

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED

255

edited

REMAINING

1

CARGO TYPES

9

VOLUME FILL

90.3 %

VOLUME

66.35 m³

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	16	16	0 ×
B	1100	1100	700	☐	4	4	0 ×
C	800	600	500	☐	20	20	0 ×
D	600	500	400	☐	25	25	0 ×
E	500	400	300	☐	71	71	0 ×
F	1000	800	700	☐	8	8	0 ×
G	900	500	300	☐	30	30	0 ×
H	1500	700	500	☐	55	55	0 ×
I	2000	1500	500	☐	0		×
J	750	500	400	☐	27	26	1 ×

+ Add cargo

Fill with this cargo (llenar con este artículo) llena con cajas del artículo seleccionado el espacio libre que tiene apoyo debajo, y no mueve nada más. Aquí caben cuatro J más: J carga 31 de las 27 escritas, así que su Left marca -4. La cantidad escrita queda como se pidió.

3 along x 1 across x 1 up = 3 cartons

block b9 - 3 cartons

Cartons added: 4.

Fill with this cargo

Undo

Redo

Restore solved plan

Reset view

Next stack

Stacks: 2

Next block

Blocks: 35

Drag to orbit - right-drag to pan - wheel or pinch to zoom

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED

260

edited

REMAINING

0

CARGO TYPES

9

VOLUME FILL

91.4 %

VOLUME

67.10 m³

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	16	16	0 ×
B	1100	1100	700	☐	4	4	0 ×
C	800	600	500	☐	20	20	0 ×
D	600	500	400	☐	25	25	0 ×
E	500	400	300	☐	71	71	0 ×
F	1000	800	700	☐	8	8	0 ×
G	900	500	300	☐	30	30	0 ×
H	1500	700	500	☐	55	55	0 ×
I	2000	1500	500	☐	0		×
J	750	500	400	☐	27	31	-4 ×

+ Add cargo

Un + naranja marca un punto de colocación, donde se puede poner una caja. Haga clic en él: se agrega y se selecciona una caja del primer artículo que cabe, y las etiquetas encima de las orientaciones la cambian a otro artículo que cabe, aquí E o G.

1 along x 1 across x 1 up = 1 cartons

block b33 - 1 cartons

Fill with this cargo

Undo

Redo

Restore solved plan

Reset view

Next stack

Stacks: 2

Next block

Blocks: 33

Drag to orbit - right-drag to pan - wheel or pinch to zoom

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED

257

edited

REMAINING

0

CARGO TYPES

9

VOLUME FILL

90.6 %

VOLUME

66.56 m³


	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	16	16	0 ×
B	1100	1100	700	☐	4	4	0 ×
C	800	600	500	☐	20	20	0 ×
D	600	500	400	☐	25	25	0 ×
E	500	400	300	☐	71	72	-1 ×
F	1000	800	700	☐	8	8	0 ×
G	900	500	300	☐	30	30	0 ×
H	1500	700	500	☐	55	55	0 ×
I	2000	1500	500	☐	0		×
J	750	500	400	☐	27	27	0 ×

+ Add cargo

Undo y **Redo** recorren los ajustes manuales y los cálculos; **Restore solved plan** (restaurar el plan calculado) regresa el plan tal como se calculó. Una caja que queda sin apoyo debajo recibe una advertencia. Las luces solo aparecen en un plan calculado. Escribir una cantidad o una medida, o cambiar **Upright**, después de un ajuste manual calcula un plan nuevo; **Undo** regresa la carga acomodada a mano.

6 Archivos

Save pide un nombre de archivo. Un nombre terminado en **.t3job** guarda el proyecto, también una carga acomodada a mano, y **open** lo vuelve a leer. Cuando la carga en pantalla se acomodó a mano, **Open** pregunta antes.

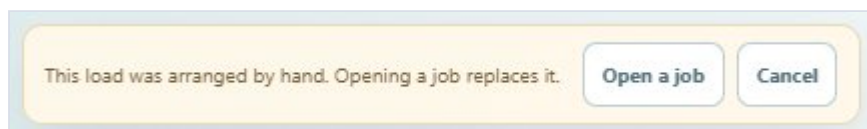


Un nombre terminado en **.xlsx** guarda las listas de artículos y de contenedores como datos maestros, que leen tanto T3 Classic como **open**. Guardar sobre un libro de Excel lo reemplaza.




Open con un libro de datos maestros trae sus artículos y contenedores, como en el capítulo 2.

Export escribe la carga como un embarque de T3 Classic (**.zhzx.xlsx**) con sus imágenes de la carga. Solo entran las cajas cargadas, y la nota dice cuántas quedan fuera.



Open también lee un embarque que T3 Classic guardó el 25 de mayo de 2026 o después (**.zhzx.xlsx**). La carga se abre como se guardó, cada artículo con el nombre de su código de carga (carga ID), en el orden en que aparecen los artículos por primera vez, con lo cargado como su cantidad, lista para editar, guardar o exportar. Abajo, el embarque exportado arriba.

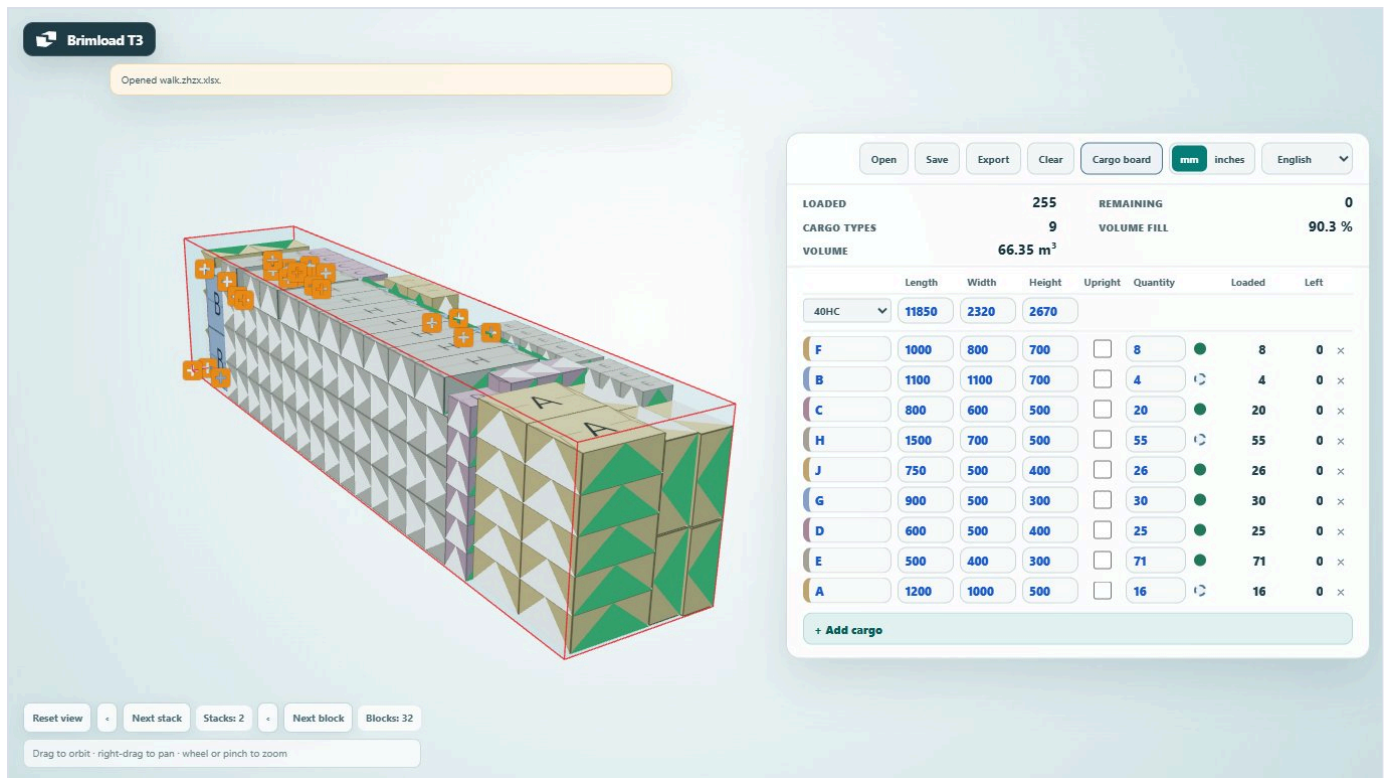

7 Lo que no hace

- Sin peso: no se leen los pesos ni se verifica ningún límite de peso.
- Un plan calculado apila cajas solo sobre su propio artículo; a mano, un **+** puede poner una caja sobre otro artículo.
- La búsqueda tiene un límite de tiempo: una cantidad mayor podría caber todavía, y cerca de un contenedor lleno un cálculo nuevo puede cargar menos que el anterior. **Undo** regresa el último plan.
- Las mismas cantidades pueden dar un plan diferente una vez que un tamaño de caja tiene sus recetas: por lo general con más ocupación, no siempre, y en una carga ligera a menudo en más bloques.
- Las cajas de medidas pequeñas, de 300 × 200 × 150 mm por ejemplo, no reciben recetas: siempre se buscan directamente.
- Las recetas se quedan en la computadora, en la carpeta propia de la aplicación, hasta unos 15 MB por tamaño de caja; nada las borra.
- Con muchos artículos de una caja cada uno, solo unos pocos se cargan a tiempo; los demás muestran **Left 1**.
- No hay luces en un plan acomodado a mano.
- Un artículo más largo que el contenedor muestra su **Left**, no un motivo.
- Una carga acomodada a mano no se conserva, ni en parte ni completa, cuando cambia una cantidad.
- **Undo** no llega más allá de un **Open** ni de un reinicio.
- **Next stack** y **Next block** solo cambian la vista: los marcadores **+** y los ajustes siguen alcanzando los bloques ocultos.
- Vistos desde la pared del fondo (opuesta a las puertas), los nombres en la parte superior de las cajas se leen al revés.

- En pulgadas, las medidas se escriben en pulgadas: 800 significa 800 pulgadas.
- Se aceptan contenedores de hasta 17,300 × 2,650 × 3,200 mm; unos datos maestros con un contenedor fuera de estas medidas se rechazan completos.
- Los datos maestros se leen solo de `.xlsx`, con los nombres en la columna A; un libro dañado o de otro programa recibe el mensaje propio de T3 Classic, a veces en chino.
- Guardar los datos maestros sobre un libro de Excel elimina sus pesos, medidas de las puertas, márgenes y demás hojas, y da a cada contenedor un límite de peso de 30,000 kg; no se puede guardar un artículo o contenedor llamado END.
- Un libro abierto en Excel, o marcado como de solo lectura, no se puede sobrescribir al guardar ni al exportar; la nota lo indica.
- Se rechazan los embarques guardados antes del 25 de mayo de 2026, los archivos `.zhzx.xls`, los embarques de U3, IKEA y P3, y un embarque sin nada cargado.
- Un embarque abierto no queda vinculado a su archivo: `Save` escribe un `.t3job`, y `Export`, un libro nuevo.
- Las imágenes de Export son cortes a lo largo, en los colores de T3 Classic. Un libro exportado en chino no se abre en el T3 Classic en inglés.
- `Save` siempre pide un nombre: no hay Save As (guardar como) ni lista de archivos recientes.
- La carpeta de ejemplo en `data` se crea una sola vez: una carpeta eliminada vuelve en el siguiente inicio, y un ejemplo modificado nunca se reemplaza.
- La carpeta de la aplicación no puede estar en una unidad de red, en una memoria USB ni en un Escritorio sincronizado con OneDrive, dentro de Program Files (Archivos de programa), en una ruta larga o con `~`, ni compartida por dos usuarios de Windows. Cierre la versión anterior antes del primer inicio de una versión nueva.