

Brimload T3 | 26 octobre 2026

0 Aperçu

Brimload T3 planifie le chargement de boîtes variées dans un conteneur : quelles quantités de quels articles se chargent ensemble, et comment elles s'y placent; il vous permet ensuite de modifier le chargement à la main, avec Undo (annuler). Il remplace l'ancien Brimload T3, maintenant appelé T3 Classic, qui reste offert sur brimload.com avec son manuel et son téléchargement pour ceux qui en ont encore besoin.

Il fonctionne sous Windows 10 et 11, 64 bits, n'a pas besoin d'accès à Internet et ne vérifie pas les mises à jour : la version actuelle se trouve à <https://brimload.com/fr/t3/>, et l'édition chinoise, 智火装箱 T3, à <https://www.zhihuo.com/t3/>. La période d'essai court à partir du premier démarrage sur votre ordinateur : 30 jours pour le téléchargement du site Web, 180 jours pour le téléchargement avec inscription, et au plus tard jusqu'au 26 novembre 2027. Une fois l'essai terminé, le programme l'indique au démarrage.


Il ouvre les données de base de T3 Classic (`masterdata.xlsx`) et les expéditions enregistrées par T3 Classic (`.zhzx.xlsx`), et son `Export` (exporter) produit un classeur que T3 Classic ouvre.

Brimload, par Cuberithm Inc., sean.wu@cuberithm.com

1 Décompresser et démarrer

Téléchargez `BrimloadT3-0.2.1-Windows.zip` à partir de <https://brimload.com/fr/t3/download/> et décompressez-le dans un dossier réservé à cet usage, près de la racine d'un lecteur, par exemple `D:\Brimload`. Lancez `BrimloadT3_0.2.1.exe` dans ce dossier. Rien n'est installé : l'application garde tout dans ce dossier, et supprimer le dossier la supprime. Une version plus récente est un exe de plus, décompressé dans le même dossier; son premier démarrage reprend le projet et les réglages de la dernière version utilisée.

Le premier démarrage crée `data\Brimload T3` dans ce dossier, avec les données de base d'exemple, `masterdata.xlsx`; `Open` (ouvrir), `Save` (enregistrer) et `Export` partent de cet endroit. Il ouvre aussi un petit projet : un conteneur de $12\,032 \times 2\,352 \times 2\,698$ mm contenant 500 boîtes de l'article A et 300 boîtes de l'article B. À droite se trouvent les boutons de fichier, le résumé et le tableau des articles; au centre, le plan de chargement en 3D; en bas à gauche, les boutons de vue et de modification.

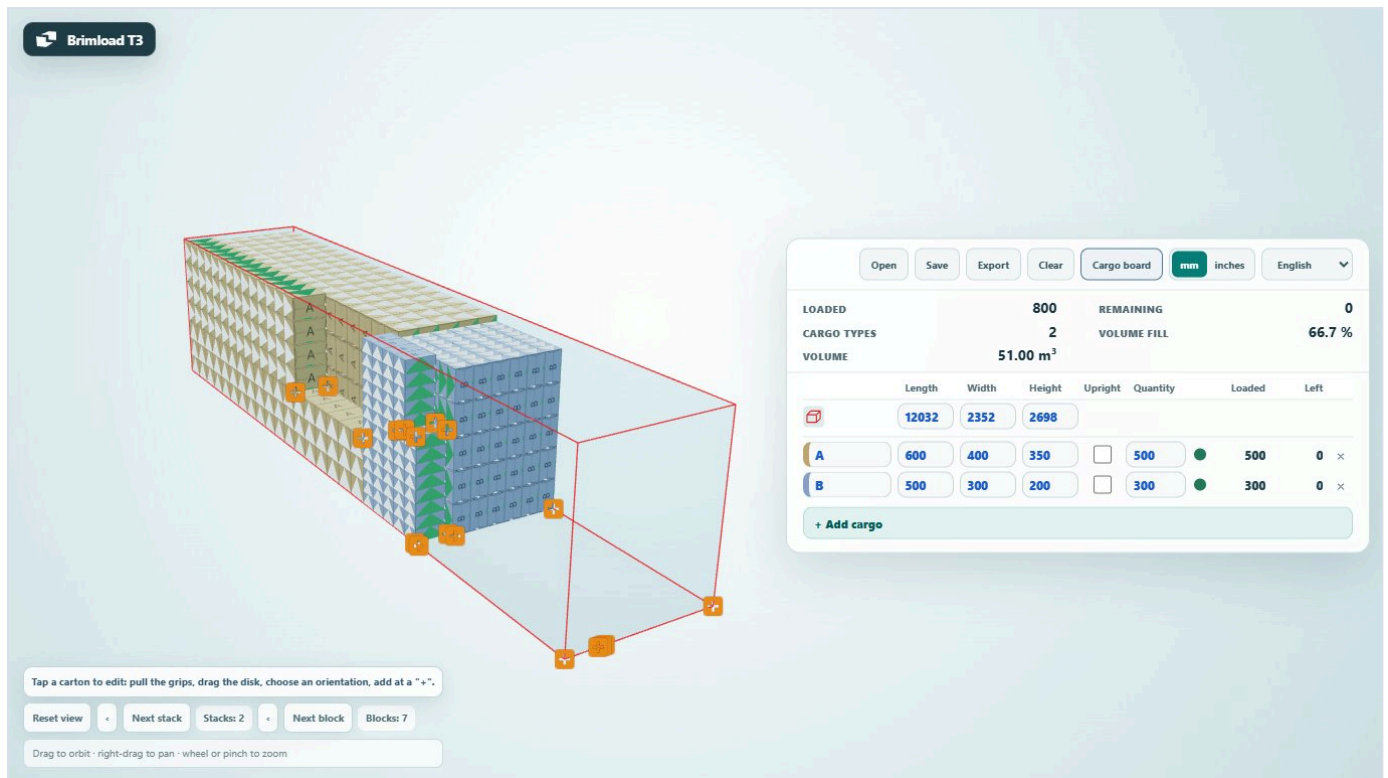

Fermez la fenêtre, et le projet reste : le prochain démarrage rouvre les mêmes lignes, le même conteneur, les mêmes quantités et le même chargement, même un chargement modifié à la main. Undo, la vue et la sélection repartent à zéro.

2 Articles et conteneurs

Cliquez sur **Open** et choisissez un classeur de données de base (**.xlsx**), comme le **masterdata.xlsx** de T3 Classic avec ses feuilles 货物Cargo et 集装箱Container. Ce manuel utilise les données de base d'exemple de **data\Brimload T3** , les articles A à J.

Brimload T3

Opened masterdata.xlsx.

LOADED

CARGO TYPES

VOLUME

REMAINING

VOLUME FILL

40HC

11850

2320

2670

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
A	1200	1000	500	☐	0		×
B	1100	1100	700	☐	0		×
C	800	600	500	☐	0		×
D	600	500	400	☐	0		×
E	500	400	300	☐	0		×
F	1000	800	700	☐	0		×
G	900	500	300	☐	0		×
H	1500	700	500	☐	0		×
I	2000	1500	500	☐	0		×
J	750	500	400	☐	0		×

+ Add cargo

Your loading plan will appear here

Type a quantity, or click one and roll the mouse wheel: the loading plan follows each change.

Chaque article devient une ligne à son nom, avec la quantité 0, et le conteneur est le premier des données de base, 40HC, 11 850 × 2 320 × 2 670 mm. La liste à côté de ses dimensions contient les conteneurs des données de base et les garde pour le prochain démarrage. Choisissez-en un, ou tapez trois dimensions; un conteneur tapé n'a pas de nom tant qu'il n'est pas enregistré dans les données de base ou qu'il ne correspond pas à un conteneur de la liste.

Cliquez sur un nom pour le modifier : jusqu'à 20 caractères, et un nom différent pour chaque ligne. **+ Add cargo** (ajouter un article) ajoute une ligne sous la première lettre libre, avec les dimensions de la dernière ligne et la quantité 1; le **×** au bout d'une ligne la supprime. Cochez **Upright** (à la verticale) pour une boîte qui doit rester sur sa base, flèches vers le haut; si la case n'est pas cochée, une boîte peut être posée sur n'importe quelle face. Ci-dessous, A est renommé SKU-1001 et une ligne **Top tray** est ajoutée.

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC ▼	11850	2320	2670				
SKU-1001	1200	1000	500	☐	0		×
B	1100	1100	700	☐	0		×
C	800	600	500	☐	0		×
D	600	500	400	☐	0		×
E	500	400	300	☐	0		×
F	1000	800	700	☐	0		×
G	900	500	300	☐	0		×
H	1500	700	500	☐	0		×
I	2000	1500	500	☐	0		×
J	750	500	400	☐	0		×
Top tray	1200	800	150	☐	0		×
+ Add cargo							

3 Explorer quoi charger

Dans cet exemple, la case `Upright` de D est d'abord cochée.

Cliquez sur la quantité de H et tournez la molette de la souris : chaque cran vers le haut ajoute une boîte, et le plan de chargement suit. À H 22, `Loaded` (chargé) indique 22, `Volume fill` (taux de remplissage en volume) 15,7 % et `Volume` 11,55 m³.

Brimload T3

Tap a carton to edit: pull the grips, drag the disk, choose an orientation, add at a "+".

Reset view

Next stack

Stacks: 1

Next block

Blocks: 4

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED

22

REMAINING

0

CARGO TYPES

1

VOLUME FILL

15.7 %

VOLUME

11.55 m³

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	0	●	×
B	1100	1100	700	☐	0	●	×
C	800	600	500	☐	0	●	×
D	600	500	400	☒	0	●	×
E	500	400	300	☐	0	●	×
F	1000	800	700	☐	0	●	×
G	900	500	300	☐	0	●	×
H	1500	700	500	☐	22	●	22 0 ×
I	2000	1500	500	☐	0	●	×
J	750	500	400	☐	0	●	×

+ Add cargo

Loaded compte les boîtes du plan, et Remaining (restant), celles qui sont tapées mais non chargées; Volume fill compare leur volume à celui du conteneur, et Volume le donne en m³.

Pour avancer plus vite, tapez la quantité et appuyez sur Entrée : l'application calcule une seule fois, pour le nombre tapé. A 12, C 20, D 24, F 8, H 55 et J 20 donnent 139 boîtes, 69,7 %.

Brimload T3

Tap a carton to edit: pull the grips, drag the disk, choose an orientation, add at a "+".

Fill with this cargo

Undo

Redo

Restore solved plan

Reset view

Next stack

Stacks: 8

Next block

Blocks: 23

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED

139

REMAINING

0

CARGO TYPES

6

VOLUME FILL

69.7 %

VOLUME

51.24 m³

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	12	●	12 0 ×
B	1100	1100	700	☐	0	●	×
C	800	600	500	☐	20	●	20 0 ×
D	600	500	400	☒	24	●	24 0 ×
E	500	400	300	☐	0	●	×
F	1000	800	700	☐	8	●	8 0 ×
G	900	500	300	☐	0	●	×
H	1500	700	500	☐	55	●	55 0 ×
I	2000	1500	500	☐	0	●	×
J	750	500	400	☐	20	●	20 0 ×

+ Add cargo

Le premier calcul avec une taille de boîte cherche le plan directement. Pendant ce temps, l'application prépare en arrière-plan les recettes de rangement de cette taille, une seule fois, comme le fait T3 Classic; par la suite, les

Le feu à côté de chaque quantité indique si une boîte de plus de cette ligne peut entrer; placez le pointeur dessus pour lire sa phrase.

- Vert : un plan avec une boîte de plus a été trouvé.
- Gris, avec un anneau pointillé : recherche en cours, ou aucun plan de ce genre n'a été trouvé dans le temps alloué. Cela ne prouve pas qu'une boîte de plus ne peut pas entrer.
- Rouge : une boîte de plus dépasserait le volume du conteneur.

Open Save Export Clear Cargo board mm inches English

LOADED **243**

CARGO TYPES **9**

VOLUME **65.57 m³**


REMAINING **0**

VOLUME FILL **89.3 %**

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	16	16	0
B	1100	1100	700	☐	4	4	0
C	800	600	500	☐	20	20	0
D	600	500	400	☒	24	24	0
E	500	400	300	☐	60	60	0
F	1000	800	700	☐	8	8	0
G	900	500	300	☐	30	30	0
H	1500	700	500	☐	55	55	0
I	2000	1500	500	☐	0		
J	750	500	400	☐	26	26	0

+ Add cargo

Suivez les feux verts un cran à la fois, en commençant par la plus petite boîte, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Ici, E en prend onze de plus et J une : 255 boîtes, 90,4 %, 66,38 m³.

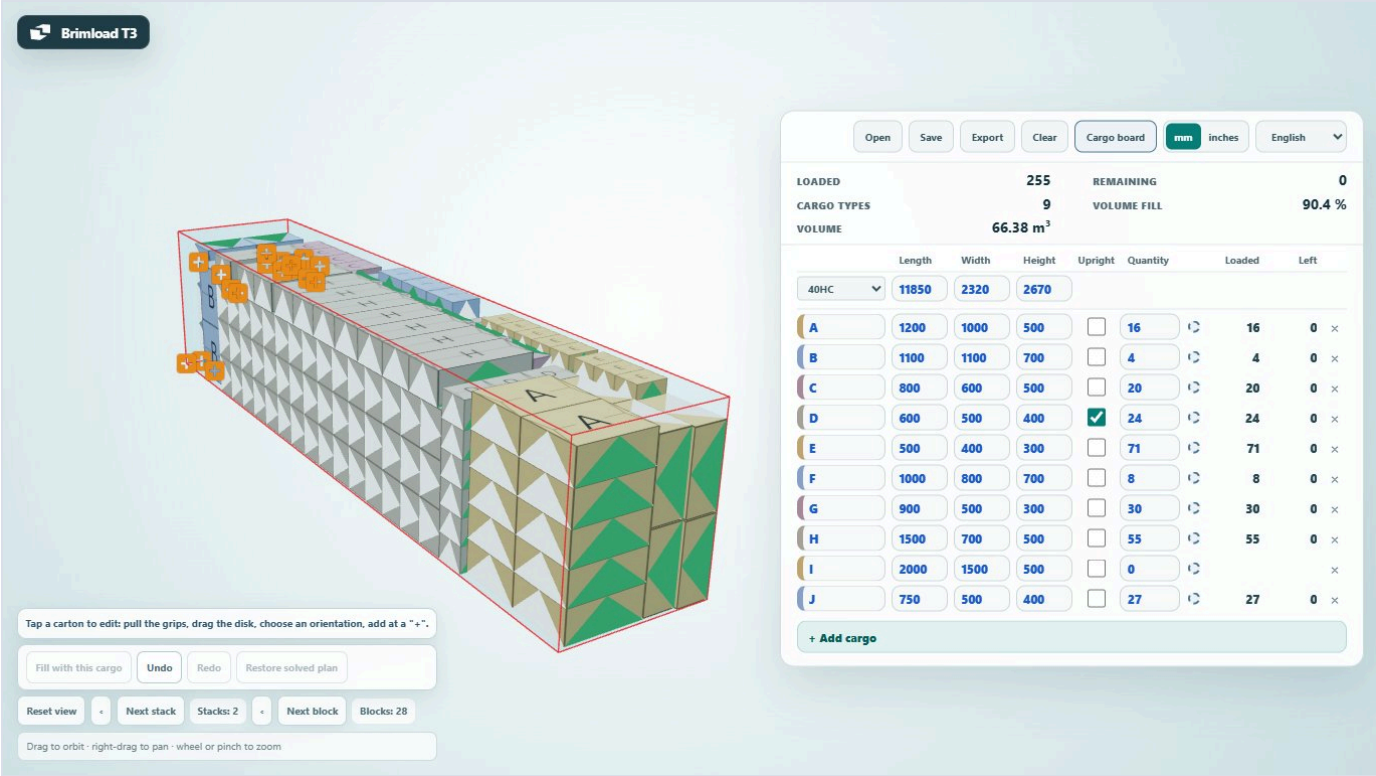

Le rouge n'apparaît que lorsque le conteneur est presque plein. Ci-dessous, un conteneur tapé comme 1200 × 1000 × 1000 mm contient deux A, et tous les feux sont au rouge.

Open	Save	Export	Clear	Cargo board	mm	inches	English	
LOADED	2	REMAINING	0					
CARGO TYPES	1	VOLUME FILL	100.0 %					
VOLUME	1.20 m³							
	Length	Width	Height	Upright	Quantity		Loaded	Left
	1200	1000	1000					
A	1200	1000	500	☐	2	●	2	0 ×
B	1100	1100	700	☐	0	●		×
C	800	600	500	☐	0	●		×
D	600	500	400	☐	0	●		×
E	500	400	300	☐	0	●		×
F	1000	800	700	☐	0	●		×
G	900	500	300	☐	0	●		×
H	1500	700	500	☐	0	●		×
I	2000	1500	500	☐	0	●		×
J	750	500	400	☐	0	●		×
+ Add cargo								

Quand une quantité n'entre pas au complet, l'application charge le maximum qu'elle trouve. Avec E tapé à 200, elle en charge 71 : son Left (reste) et Remaining indiquent 129. Les feux indiquent toujours si une boîte de plus d'une ligne peut entrer en plus de ce qui est chargé; ici, tous restent gris, comme avant. Chaque calcul compte pour une étape de Undo et de Redo (rétablir), jusqu'à 30; ici, Undo ramène E à 71.

Brimload T3

Tap a carton to edit: pull the grips, drag the disk, choose an orientation, add at a "+".

Fill with this cargo

Undo

Redo

Restore solved plan

Reset view

Next stack

Stacks: 2

Next block

Blocks: 28

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED

255

REMAINING

129

CARGO TYPES

9

VOLUME FILL

90.4 %

VOLUME

66.38 m³

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	16	16	0
B	1100	1100	700	☐	4	4	0
C	800	600	500	☐	20	20	0
D	600	500	400	☒	24	24	0
E	500	400	300	☐	200	71	129
F	1000	800	700	☐	8	8	0
G	900	500	300	☐	30	30	0
H	1500	700	500	☐	55	55	0
I	2000	1500	500	☐	0		
J	750	500	400	☐	27	27	0

+ Add cargo

Besoin de quelques D de plus? Si sa boîte peut être posée sur le côté, décochez sa case upright : D passe au vert.

Brimload T3

Tap a carton to edit: pull the grips, drag the disk, choose an orientation, add at a "+".

Fill with this cargo

Undo

Redo

Restore solved plan

Reset view

Next stack

Stacks: 2

Next block

Blocks: 29

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED

255

REMAINING

0

CARGO TYPES

9

VOLUME FILL


90.4 %

VOLUME

66.38 m³

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	16	16	0
B	1100	1100	700	☐	4	4	0
C	800	600	500	☐	20	20	0
D	600	500	400	☐	24	24	0
E	500	400	300	☐	71	71	0
F	1000	800	700	☐	8	8	0
G	900	500	300	☐	30	30	0
H	1500	700	500	☐	55	55	0
I	2000	1500	500	☐	0		
J	750	500	400	☐	27	27	0

+ Add cargo

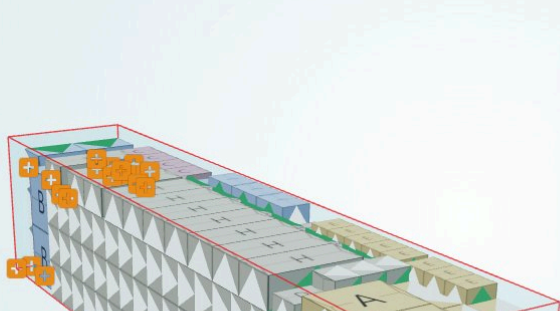

Tap a carton to edit: pull the grips, drag the disk, choose an orientation, add at a "+".

Fill with this cargo Undo Redo Restore solved plan

Reset view Next stack Stacks: 2 Next block Blocks: 32

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

Open Save Export Clear Cargo board mm Inches English

LOADED 256

CARGO TYPES 9


VOLUME 66.50 m³

REMAINING 0

VOLUME FILL 90.5 %

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	16	16	0
B	1100	1100	700	☐	4	4	0
C	800	600	500	☐	20	20	0
D	600	500	400	☐	25	25	0
E	500	400	300	☐	71	71	0
F	1000	800	700	☐	8	8	0
G	900	500	300	☐	30	30	0
H	1500	700	500	☐	55	55	0
I	2000	1500	500	☐	0		
J	750	500	400	☐	27	27	0

+ Add cargo

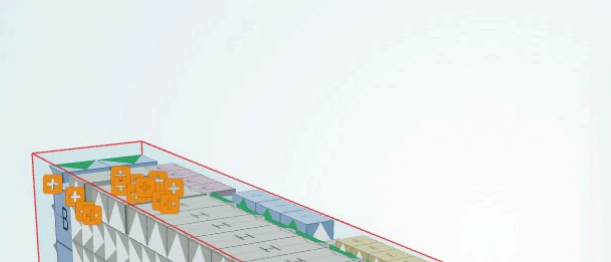

Open Save Export Clear Cargo board mm inches English ▼

LOADED **256**

CARGO TYPES **9**

VOLUME **65.78 m³**

REMAINING **0**

VOLUME FILL **89.6 %**

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC ▼	11850	2320	2670				
A	1180	980	480	☐	16	16	0
B	1100	1100	700	☐	4	4	0
C	800	600	500	☐	20	20	0
D	600	500	400	☐	25	25	0
E	500	400	300	☐	71	71	0
F	1000	800	700	☐	8	8	0
G	900	500	300	☐	30	30	0
H	1500	700	500	☐	55	55	0
I	2000	1500	500	☐	0		
J	750	500	400	☐	27	27	0

[+ Add cargo](#)

Tap a carton to edit: pull the grips, drag the disk, choose an orientation, add at a "+".

Fill with this cargo
Undo
Redo
Restore solved plan

Reset view
Next stack
Stacks: 2
Next block
Blocks: 32

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

mm et inches (pouces) font passer les dimensions des millimètres aux pouces et inversement; le volume reste en m³.

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

▼

LOADED

256

REMAINING

0

CARGO TYPES

9

VOLUME FILL


90.5 %

VOLUME

66.50 m³

	Length	Width	Height	Upright	Quantity		Loaded	Left
40HC ▼	466.54	91.34	105.12					
A	47.24	39.37	19.68	☐	16	↻	16	0 ×
B	43.30	43.30	27.55	☐	4	↻	4	0 ×
C	31.49	23.62	19.68	☐	20	↻	20	0 ×
D	23.62	19.68	15.74	☐	25	↻	25	0 ×

Clear (effacer) remet toutes les quantités à 0; le plan reste affiché, estompé, et **Export** est grisé jusqu'au prochain calcul. Clear ne peut pas être annulé.

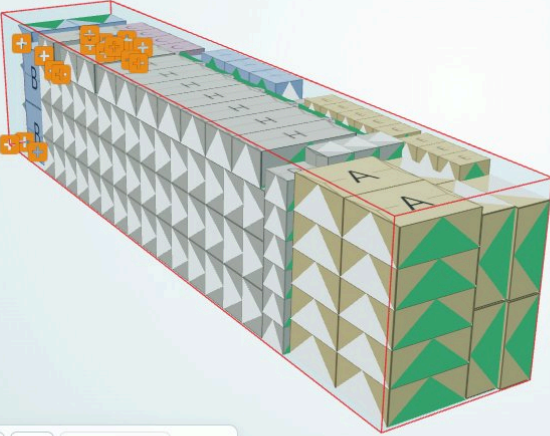

Open Save Export Clear Cargo board mm inches English ▼

LOADED 256

CARGO TYPES 9

VOLUME 66.50 m³

REMAINING 0

VOLUME FILL 90.5 %

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC ▼	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	0	16	0 ×
B	1100	1100	700	☐	0	4	0 ×
C	800	600	500	☐	0	20	0 ×
D	600	500	400	☐	0	25	0 ×
E	500	400	300	☐	0	71	0 ×
F	1000	800	700	☐	0	8	0 ×
G	900	500	300	☐	0	30	0 ×
H	1500	700	500	☐	0	55	0 ×
I	2000	1500	500	☐	0		×
J	750	500	400	☐	0	27	0 ×


+ Add cargo

Fill with this cargo Undo Redo Restore solved plan

Reset view
< Next stack
Stacks: 2
< Next block
Blocks: 32

Drag to orbit - right-drag to pan - wheel or pinch to zoom

Cargo board (tableau des articles) masque les lignes d'articles et le conteneur pour donner plus de place au plan, par exemple sur un ordinateur portable au quai de chargement.

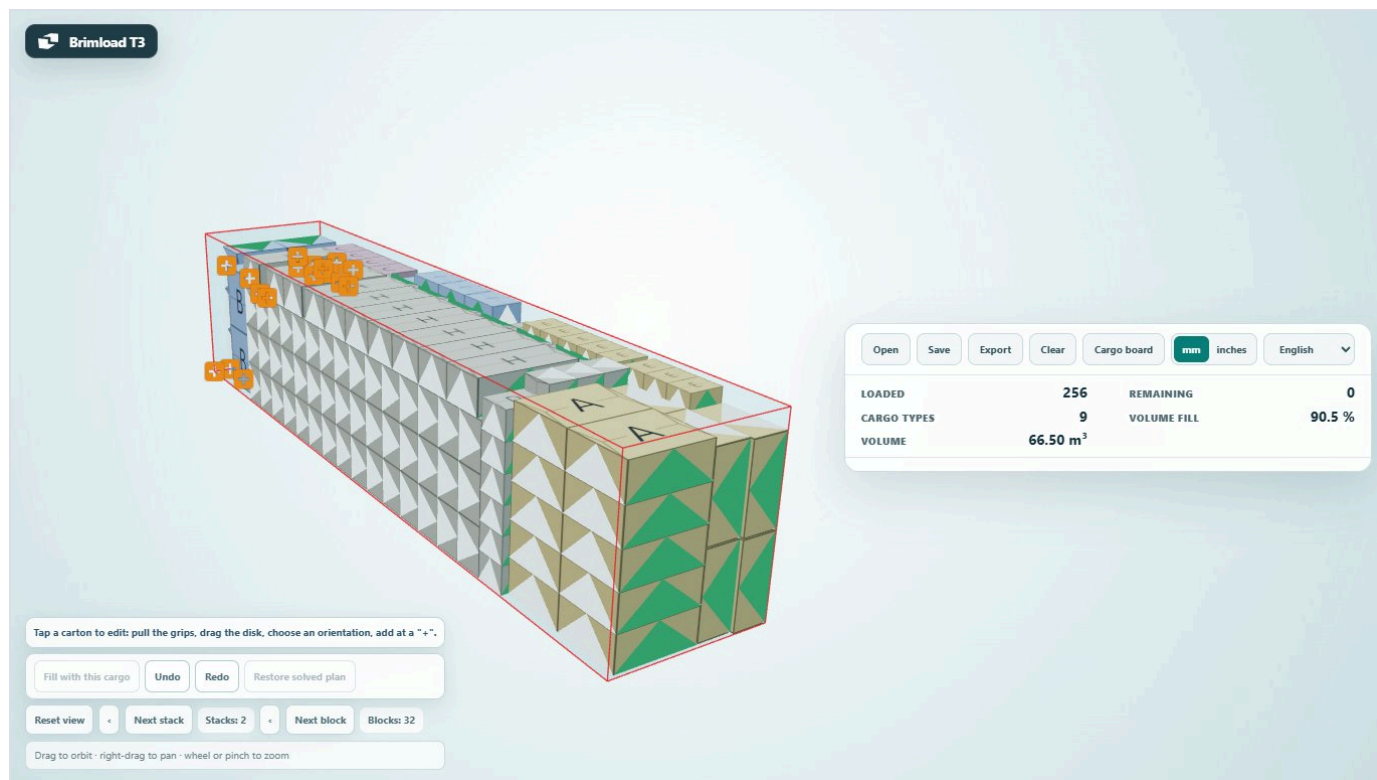

4 Visualiser le chargement

Faites glisser pour tourner la vue autour du conteneur, faites glisser avec le bouton droit pour la déplacer, et tournez la molette dessus, ou pincez, pour zoomer; **Reset view** (réinitialiser la vue) ramène la vue de départ. Chaque boîte porte le nom de sa ligne, lisible sur les petites boîtes seulement en zoomant.



Next block (bloc suivant) affiche le chargement un bloc de plus à la fois, dans l'ordre où les blocs entrent; un bloc est un groupe de boîtes d'une même ligne, placées de la même façon. **Next stack** (pile suivante) l'affiche

jusqu'à la fin de la pile suivante, le `<` à côté de chacun revient d'un pas, et `Show all` (tout afficher) montre tout le chargement. Ci-dessous, `Stack 2 of 2` et `Block 9 of 32`.

Brimload T3

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

▼

LOADED
CARGO TYPES
VOLUME

256
9
66.50 m³

REMAINING
VOLUME FILL
0
90.5 %

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC ▼	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	16	16	0 ×
B	1100	1100	700	☐	4	4	0 ×
C	800	600	500	☐	20	20	0 ×
D	600	500	400	☐	25	25	0 ×
E	500	400	300	☐	71	71	0 ×
F	1000	800	700	☐	8	8	0 ×
G	900	500	300	☐	30	30	0 ×
H	1500	700	500	☐	55	55	0 ×
I	2000	1500	500	☐	0		×
J	750	500	400	☐	27	27	0 ×

+ Add cargo

Tap a carton to edit: pull the grips, drag the disk, choose an orientation, add at a "+".

Fill with this cargo

Undo

Redo

Restore solved plan

Reset view

Next stack

Stack 2 of 2

Next block

Block 9 of 32

Show all

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

Tap a carton to edit: pull the grips, drag the disk, choose an orientation, add at a "+".

Fill with this cargo

Undo

Redo

Restore solved plan

Reset view

Next stack

Stack 2 of 2

Next block


Block 9 of 32

Show all

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

5 Modifier le chargement à la main

Cliquez sur une boîte pour sélectionner son bloc; cliquez de nouveau dessus pour sélectionner cette boîte seule. Le panneau en bas à gauche compte la sélection, ici 3 en longueur $\times$ 1 en largeur $\times$ 1 en hauteur = 3 boîtes de J, et sa ligne s'allume dans le tableau des articles. Tirez une poignée orange pour agrandir ou réduire le bloc par rangées, faites glisser le disque pour le déplacer, cliquez sur le  pour le supprimer, ou choisissez une orientation parmi les six images.

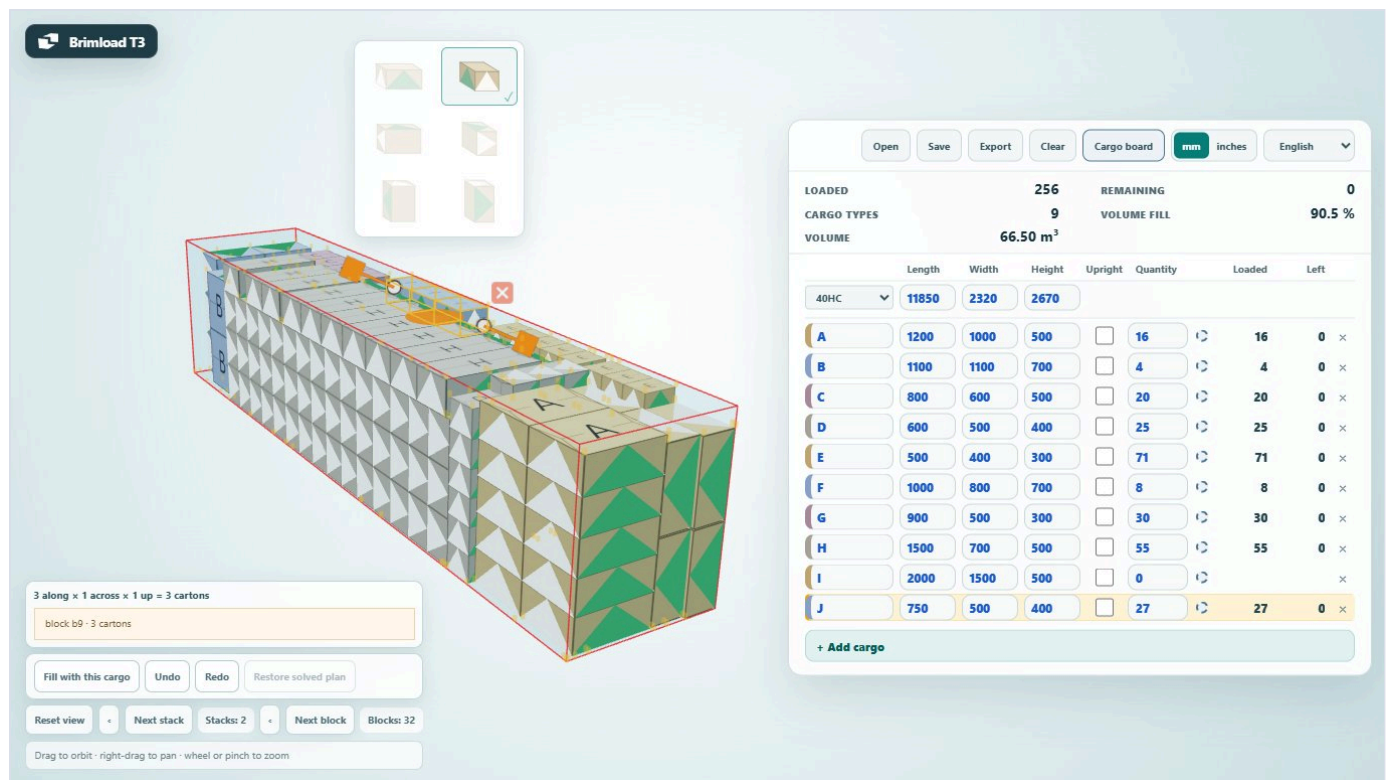

Après une modification manuelle, `Loaded` porte la mention `edited` (modifié), et le `Loaded` et le `Left` de chaque ligne suivent le chargement. Ci-dessous, une boîte de `J` est supprimée : `J` affiche `Loaded 26` et `Left 1`, et `Remaining` indique 1.

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED

255 edited

REMAINING

1

CARGO TYPES

9

VOLUME FILL

90.3 %

VOLUME

66.35 m³

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	16	16	0 ×
B	1100	1100	700	☐	4	4	0 ×
C	800	600	500	☐	20	20	0 ×
D	600	500	400	☐	25	25	0 ×
E	500	400	300	☐	71	71	0 ×
F	1000	800	700	☐	8	8	0 ×
G	900	500	300	☐	30	30	0 ×
H	1500	700	500	☐	55	55	0 ×
I	2000	1500	500	☐	0		×
J	750	500	400	☐	27	26	1 ×

+ Add cargo

Fill with this cargo (remplir avec cet article) remplit l'espace libre qui a un appui en dessous avec des boîtes de la ligne sélectionnée, et ne déplace rien d'autre. Ici, quatre J de plus entrent : J en charge 31 sur les 27 tapées, donc son Left indique -4. La quantité tapée reste celle demandée.

6 Fichiers

`Save` demande un nom de fichier. Un nom qui se termine par `.t3job` enregistre le projet, même un chargement modifié à la main, et `open` le relit. Quand le chargement à l'écran a été modifié à la main, `open` demande d'abord une confirmation.




Un nom qui se termine par `.xlsx` enregistre les listes d'articles et de conteneurs comme données de base, que T3 Classic et `Open` peuvent lire tous les deux. Enregistrer par-dessus un classeur le remplace.



`Open` avec un classeur de données de base importe ses lignes et ses conteneurs, comme au chapitre 2.

Export enregistre le chargement comme une expédition T3 Classic (.zhzx.xlsx) avec ses images du chargement. Seules les boîtes chargées y figurent, et la note indique combien sont laissées de côté.



Open lit aussi une expédition enregistrée par T3 Classic le 25 mai 2026 ou après (.zhzx.xlsx). Le chargement s'ouvre tel qu'il a été enregistré, chaque ligne nommée d'après son code d'article, dans l'ordre où les articles apparaissent pour la première fois, avec la quantité chargée comme quantité, prêt à être modifié, enregistré ou exporté. Ci-dessous, l'expédition exportée plus haut.

Open Save Export Clear Cargo board mm inches English

LOADED 255

CARGO TYPES 9

VOLUME 66.35 m³

REMAINING 0

VOLUME FILL 90.3 %

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
F	1000	800	700	☐	8	8	0
B	1100	1100	700	☐	4	4	0
C	800	600	500	☐	20	20	0
H	1500	700	500	☐	55	55	0
J	750	500	400	☐	26	26	0
G	900	500	300	☐	30	30	0
D	600	500	400	☐	25	25	0
E	500	400	300	☐	71	71	0
A	1200	1000	500	☐	16	16	0

+ Add cargo

Reset view Next stack Stacks: 2 Next block Blocks: 32

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

7 Ce qu'il ne fait pas

- Pas de poids : les poids ne sont pas lus, et aucune limite de poids n'est vérifiée.
- Un plan calculé n'empile des boîtes que sur celles de leur propre ligne; à la main, un **+** peut poser une boîte sur une autre ligne.
- La recherche a une limite de temps : un nombre plus élevé peut encore entrer, et quand le conteneur est presque plein, un nouveau calcul peut charger moins que le précédent. **Undo** ramène le dernier plan.
- Les mêmes quantités peuvent donner un autre plan une fois qu'une taille de boîte a ses recettes : généralement mieux rempli, pas toujours, et, pour un chargement léger, souvent en plus de blocs.
- Les boîtes de petites dimensions, 300 × 200 × 150 mm par exemple, n'ont pas de recettes : leur plan est toujours cherché directement.
- Les recettes restent sur l'ordinateur, dans le dossier de l'application, jusqu'à environ 15 Mo par taille de boîte; rien ne les supprime.
- Avec de nombreuses lignes d'une boîte chacune, seules quelques-unes sont chargées dans le temps alloué; les autres affichent **Left 1**.
- Pas de feux sur un plan modifié à la main.
- Un article plus long que le conteneur affiche son **Left**, pas une raison.
- Un chargement modifié à la main n'est pas conservé, ni en partie ni en totalité, quand une quantité change.
- **Undo** ne remonte pas au-delà d'un **Open** ou d'un redémarrage.
- **Next stack** et **Next block** ne changent que la vue : les marqueurs **+** et les modifications atteignent toujours les blocs cachés.
- Vus depuis la paroi avant (le fond, opposée aux portes), les noms sur le dessus des boîtes se lisent à l'envers.
- En pouces, les dimensions se tapent en pouces : 800 signifie 800 pouces.
- Les conteneurs sont acceptés jusqu'à 17 300 × 2 650 × 3 200 mm; des données de base qui comptent un seul conteneur hors de ces limites sont refusées en entier.
- Les données de base ne sont lues qu'à partir de fichiers **.xls**, avec les noms dans la colonne A; un classeur endommagé ou d'une autre provenance reçoit le message propre à T3 Classic, parfois en chinois.
- Enregistrer des données de base par-dessus un classeur supprime ses poids, ses dimensions de porte, ses marges et ses autres feuilles, et donne à chaque conteneur une limite de 30 000 kg; une ligne ou un conteneur nommé END ne peut pas être enregistré.
- Un classeur ouvert dans Excel, ou en lecture seule, ne peut pas être remplacé par un enregistrement ou une exportation; la note l'indique.
- Les expéditions enregistrées avant le 25 mai 2026, les fichiers **.zhzx.xls**, les expéditions U3, IKEA et P3, et une expédition où rien n'est chargé sont refusés.
- Une expédition ouverte n'est pas liée à son fichier : **Save** enregistre un **.t3job**, et **Export**, un nouveau classeur.
- Les images de l'exportation sont des tranches dans le sens de la longueur, aux couleurs de T3 Classic. Un classeur exporté en chinois ne s'ouvre pas dans T3 Classic en anglais.
- **Save** demande toujours un nom : il n'y a ni Save As (enregistrer sous) ni liste de fichiers récents.

- Le dossier d'exemple dans `data` n'est créé qu'une fois : un dossier supprimé revient au prochain démarrage, et un exemple modifié n'est jamais remplacé.
- Le dossier de l'application ne peut pas être sur un lecteur réseau, une clé USB ou un Bureau synchronisé avec OneDrive, sous Program Files, dans un chemin long ou contenant un `~`, ni être partagé par deux utilisateurs Windows. Fermez l'ancienne version avant le premier démarrage d'une nouvelle version.