

Brimload T3 | 26. Oktober 2026

0 Überblick

Brimload T3 plant die Ladung gemischter Kartons in einem Container: welche Mengen welcher Artikel zusammen geladen werden und wie sie hineinpassen; danach können Sie die Ladung von Hand anordnen, mit Undo (Rückgängig). Es ersetzt das klassische Brimload T3, jetzt T3 Classic genannt, das mit seinem Handbuch und seinem Download für alle, die es noch brauchen, auf brimload.com bleibt.

Es läuft unter Windows 10 und 11, 64 Bit, braucht keinen Internetzugang und sucht nicht nach Updates: Die aktuelle Version finden Sie unter <https://brimload.com/de/t3/>, die chinesische Ausgabe, 智火装箱 T3, unter <https://www.zhihuo.com/t3/>. Die Testversion läuft ab ihrem ersten Start auf Ihrem Computer: 30 Tage beim Download von der Website, 180 Tage beim Download mit Registrierung und höchstens bis zum 26. November 2027. Ist sie abgelaufen, meldet das Programm dies beim Start.

Es öffnet die Stammdaten von T3 Classic (`masterdata.xlsx`) und die Sendungen, die T3 Classic gespeichert hat (`.zhzx.xlsx`), und sein `Export` (Exportieren) schreibt eine Arbeitsmappe, die T3 Classic öffnet.


Brimload von Cuberithm Inc., sean.wu@cuberithm.com

1 Entpacken und starten

Laden Sie `BrimloadT3-0.2.1-Windows.zip` von <https://brimload.com/de/t3/download/> herunter und entpacken Sie die Datei in einen eigenen Ordner nahe dem Stammverzeichnis eines Laufwerks, z. B.

`D:\Brimload`. Starten Sie `BrimloadT3_0.2.1.exe` in diesem Ordner. Es wird nichts installiert: Die App speichert alles in diesem Ordner, und wenn Sie den Ordner löschen, ist sie entfernt. Eine spätere Version ist eine weitere EXE-Datei, die in denselben Ordner entpackt wird; ihr erster Start öffnet das Projekt und die Einstellungen der zuletzt verwendeten Version.

Der erste Start legt in diesem Ordner `data\Brimload T3` mit den Beispiel-Stammdaten `masterdata.xlsx` an; `Open` (Öffnen), `Save` (Speichern) und `Export` beginnen dort. Außerdem öffnet er ein kleines Projekt: einen Container mit $12.032 \times 2.352 \times 2.698$ mm, der 500 Kartons A und 300 Kartons B enthält. Rechts liegen die Dateischaltflächen, die Zusammenfassung und die Artikelübersicht; in der Mitte der Ladeplan in 3D; unten links die Schaltflächen für Ansicht und Bearbeitung.

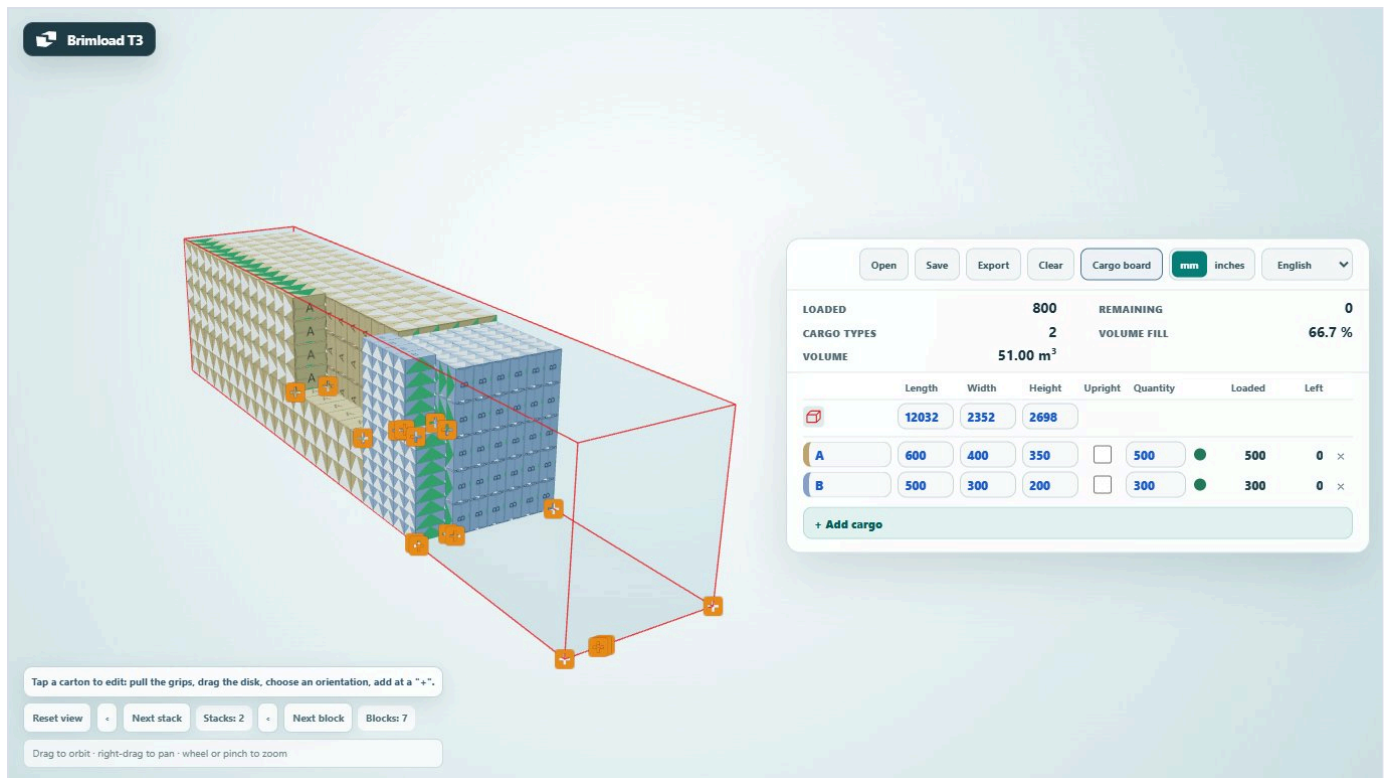

Wenn Sie das Fenster schließen, bleibt das Projekt erhalten: Der nächste Start öffnet dieselben Zeilen, denselben Container, dieselben Mengen und dieselbe Ladung, auch eine von Hand angeordnete Ladung. Undo, die Ansicht und die Auswahl beginnen neu.

2 Artikel und Container

Klicken Sie auf **Open** und wählen Sie eine Stammdaten-Arbeitsmappe (.xlsx), etwa die **masterdata.xlsx** von T3 Classic mit ihren Arbeitsblättern 货物Cargo und 集装箱Container. Dieses Handbuch verwendet die Beispiel-Stammdaten in **data\Brimload T3** , Artikel A bis J.

Brimload T3

Opened masterdata.xlsx.

LOADED

CARGO TYPES

VOLUME

REMAINING

VOLUME FILL

40HC

11850

2320

2670

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
A	1200	1000	500	☐	0		×
B	1100	1100	700	☐	0		×
C	800	600	500	☐	0		×
D	600	500	400	☐	0		×
E	500	400	300	☐	0		×
F	1000	800	700	☐	0		×
G	900	500	300	☐	0		×
H	1500	700	500	☐	0		×
I	2000	1500	500	☐	0		×
J	750	500	400	☐	0		×

+ Add cargo

Your loading plan will appear here

Type a quantity, or click one and roll the mouse wheel: the loading plan follows each change.

Jeder Artikel wird zu einer Zeile unter seinem Namen, mit Menge 0, und der Container ist der erste aus den Stammdaten, 40HC, 11.850 × 2.320 × 2.670 mm. Die Liste neben seinen Maßen enthält die Container der Stammdaten und behält sie für den nächsten Start. Wählen Sie einen aus oder geben Sie drei Maße ein; ein eingegebener Container hat keinen Namen, bis er in den Stammdaten gespeichert wird oder einem Container der Liste entspricht.

Klicken Sie auf einen Namen, um ihn zu ändern: bis zu 20 Zeichen, und jede Zeile mit eigenem Namen. **+ Add cargo** (Artikel hinzufügen) fügt eine Zeile unter dem ersten freien Buchstaben hinzu, mit den Maßen der letzten Zeile und Menge 1; das **×** am Ende einer Zeile entfernt sie. Setzen Sie das Häkchen bei **Upright** (nur aufrecht) für einen Karton, der auf seiner Grundfläche stehen muss, mit den Pfeilen nach oben; ohne Häkchen darf ein Karton auf jeder Seite liegen. Im Bild unten wird A in SKU-1001 umbenannt und eine Zeile **Top tray** hinzugefügt.

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC ▼	11850	2320	2670				
SKU-1001	1200	1000	500	☐	0		×
B	1100	1100	700	☐	0		×
C	800	600	500	☐	0		×
D	600	500	400	☐	0		×
E	500	400	300	☐	0		×
F	1000	800	700	☐	0		×
G	900	500	300	☐	0		×
H	1500	700	500	☐	0		×
I	2000	1500	500	☐	0		×
J	750	500	400	☐	0		×
Top tray	1200	800	150	☐	0		×
+ Add cargo							

3 Ausprobieren, was sich laden lässt

In diesem Rundgang wird D zuerst als **Upright** markiert.

Klicken Sie auf die Menge von H und drehen Sie das Mausrad: Jede Raste nach oben fügt einen Karton hinzu, und der Ladeplan passt sich an. Bei H 22 zeigt **Loaded** (Geladen) 22, **Volume fill** (Volumenauslastung) 15,7 % und **Volume** (Volumen) 11,55 m³.

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED

22

REMAINING

0

CARGO TYPES

1

VOLUME FILL

15.7 %

VOLUME

11.55 m³

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	0	●	×
B	1100	1100	700	☐	0	●	×
C	800	600	500	☐	0	●	×
D	600	500	400	☒	0	●	×
E	500	400	300	☐	0	●	×
F	1000	800	700	☐	0	●	×
G	900	500	300	☐	0	●	×
H	1500	700	500	☐	22	●	22 0 ×
I	2000	1500	500	☐	0	●	×
J	750	500	400	☐	0	●	×

+ Add cargo

Tap a carton to edit: pull the grips, drag the disk, choose an orientation, add at a "+".

Reset view

Next stack

Stacks: 1

Next block

Blocks: 4

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

Loaded zählt die Kartons im Plan und Remaining (Verbleibend) die eingegebenen, aber nicht geladenen; Volume fill setzt ihr Volumen ins Verhältnis zu dem des Containers, und volume gibt es in m³ an.

Für größere Schritte geben Sie die Menge ein und drücken die Eingabetaste: Die App berechnet einmal, für die eingegebene Zahl. A 12, C 20, D 24, F 8, H 55 und J 20 ergeben 139 Kartons, 69,7 %.

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED

139

REMAINING

0

CARGO TYPES

6

VOLUME FILL

69.7 %

VOLUME

51.24 m³

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	12	●	12 0 ×
B	1100	1100	700	☐	0	●	×
C	800	600	500	☐	20	●	20 0 ×
D	600	500	400	☒	24	●	24 0 ×
E	500	400	300	☐	0	●	×
F	1000	800	700	☐	8	●	8 0 ×
G	900	500	300	☐	0	●	×
H	1500	700	500	☐	55	●	55 0 ×
I	2000	1500	500	☐	0	●	×
J	750	500	400	☐	20	●	20 0 ×

+ Add cargo

Tap a carton to edit: pull the grips, drag the disk, choose an orientation, add at a "+".

Fill with this cargo

Undo

Redo

Restore solved plan

Reset view

Next stack

Stacks: 8

Next block

Blocks: 23

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

Die erste Berechnung mit einer Kartongröße sucht den Plan direkt. Währenddessen bereitet die App im Hintergrund einmalig die Packmuster (Rezepte) für diese Größe vor, wie T3 Classic es tut; danach planen

Berechnungen mit dieser Größe anhand der Packmuster, schneller und meist mit höherer Auslastung. Auf dem Bildschirm ändert sich nichts, wenn ein Packmuster fertig ist: Die nächste Berechnung verwendet es.

Das Licht der Ampel neben jeder Menge zeigt, ob ein weiterer Karton dieses Artikels passt; halten Sie den Mauszeiger darüber, um die Erklärung zu lesen.

- Grün: Ein Plan mit einem Karton mehr wurde gefunden.
- Grau, mit gestricheltem Ring: Die Suche läuft noch, oder in der verfügbaren Zeit wurde kein solcher Plan gefunden. Das beweist nicht, dass kein weiterer Karton passt.
- Rot: Ein weiterer Karton würde das Volumen des Containers übersteigen.

Nach A 16, B 4, E 60, G 30 und J 26 werden 243 Kartons geladen, 89,3 %; A, C, E, F, G und J sind grün.

The screenshot shows the Brimload T3 software interface. On the left is a 3D perspective view of a container being loaded with various types of cardboard boxes. On the right is a control panel with a table of loaded cargo.

Control Panel Summary:

- Buttons: Open, Save, Export, Clear, Cargo board, mm, inches, English
- LOADED: 243
- REMAINING: 0
- CARGO TYPES: 9
- VOLUME FILL: 89.3 %
- VOLUME: 65.57 m³

Cargo Manifest Table:


	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	16	16	0
B	1100	1100	700	☐	4	4	0
C	800	600	500	☐	20	20	0
D	600	500	400	☒	24	24	0
E	500	400	300	☐	60	60	0
F	1000	800	700	☐	8	8	0
G	900	500	300	☐	30	30	0
H	1500	700	500	☐	55	55	0
I	2000	1500	500	☐	0		
J	750	500	400	☐	26	26	0

Below the table is a button: + Add cargo

Folgen Sie den grünen Lichtern Raste für Raste, den kleinsten Karton zuerst, bis keines mehr übrig ist. Hier nimmt E elf weitere auf und J einen: 255 Kartons, 90,4 %, 66,38 m³.

Wenn eine Menge nicht vollständig passt, lädt die App die größte Menge, die sie findet. Bei E mit der Eingabe 200 werden 71 geladen: **Left** (Fehlt) und **Remaining** zeigen 129. Die **Lichter** zeigen weiterhin, ob ein weiterer Karton eines Artikels zusätzlich zum bereits Geladenen passt; hier bleiben alle grau, wie zuvor. Jede Berechnung ist ein Schritt für **Undo** und **Redo** (Wiederholen), bis zu 30; **Undo** setzt E hier auf 71 zurück.

Brimload T3

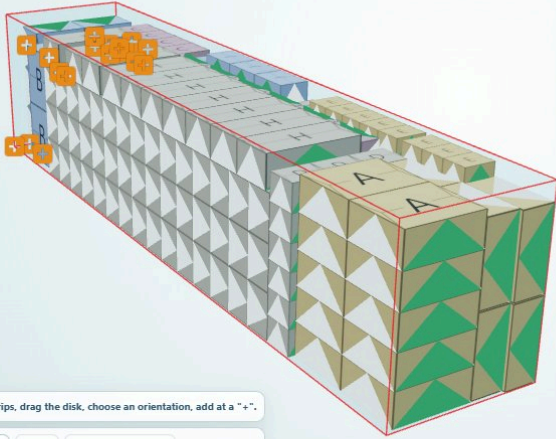

Tap a carton to edit: pull the grips, drag the disk, choose an orientation, add at a "+".

Fill with this cargo

Undo

Redo

Restore solved plan

Reset view

Next stack

Stacks: 2

Next block

Blocks: 28

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED255

REMAINING129

CARGO TYPES9

VOLUME FILL90.4 %


VOLUME66.38 m³

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	16	16	0
B	1100	1100	700	☐	4	4	0
C	800	600	500	☐	20	20	0
D	600	500	400	☒	24	24	0
E	500	400	300	☐	200	71	129
F	1000	800	700	☐	8	8	0
G	900	500	300	☐	30	30	0
H	1500	700	500	☐	55	55	0
I	2000	1500	500	☐	0		
J	750	500	400	☐	27	27	0

+ Add cargo

Sie brauchen ein paar D mehr? Wenn der Karton auf der Seite liegen darf, entfernen Sie das Häkchen bei **Upright** : D wird grün.

Brimload T3

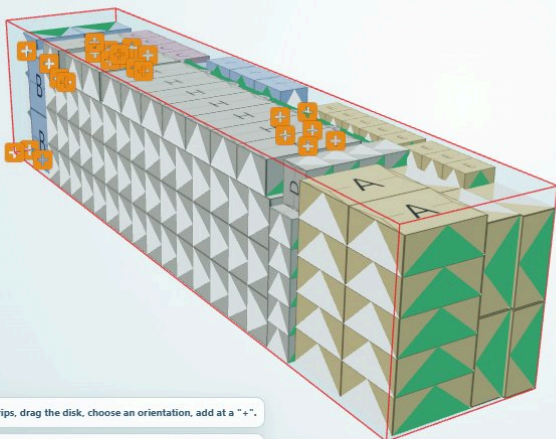

Tap a carton to edit: pull the grips, drag the disk, choose an orientation, add at a "+".

Fill with this cargo

Undo

Redo

Restore solved plan

Reset view

Next stack

Stacks: 2

Next block

Blocks: 29

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED255

REMAINING0

CARGO TYPES9

VOLUME FILL90.4 %

VOLUME66.38 m³

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	16	16	0
B	1100	1100	700	☐	4	4	0
C	800	600	500	☐	20	20	0
D	600	500	400	☐	24	24	0
E	500	400	300	☐	71	71	0
F	1000	800	700	☐	8	8	0
G	900	500	300	☐	30	30	0
H	1500	700	500	☐	55	55	0
I	2000	1500	500	☐	0		
J	750	500	400	☐	27	27	0

+ Add cargo

Erhöhen Sie D mit dem Mausrad, solange es grün ist: Einer mehr passt, D 25, und die Ladung umfasst 256 Kartons, 90,5 %.

Brimload T3

Tap a carton to edit: pull the grips, drag the disk, choose an orientation, add at a "+".

Fill with this cargo

Undo

Redo

Restore solved plan

Reset view

Next stack

Stacks: 2

Next block

Blocks: 32

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED

256

REMAINING

0

CARGO TYPES

9

VOLUME FILL

90.5 %

VOLUME

66.50 m³

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	16	16	0 ×
B	1100	1100	700	☐	4	4	0 ×
C	800	600	500	☐	20	20	0 ×
D	600	500	400	☐	25	25	0 ×
E	500	400	300	☐	71	71	0 ×
F	1000	800	700	☐	8	8	0 ×
G	900	500	300	☐	30	30	0 ×
H	1500	700	500	☐	55	55	0 ×
I	2000	1500	500	☐	0		×
J	750	500	400	☐	27	27	0 ×

+ Add cargo

Eine weitere Was-wäre-wenn-Analyse: A ist in weiches Material verpackt und darf in jeder Richtung 20 mm verlieren. Geben Sie für A 1180 × 980 × 480 ein: A bleibt grau, aber D, E, F und J werden grün, und Volume fill sinkt mit den kleineren A-Kartons auf 89,6 %. Undo stellt A wieder her. Hier geänderte Maße bleiben in diesem Projekt, es sei denn, Sie speichern die Listen (Kapitel 6).

Brimload T3

Tap a carton to edit: pull the grips, drag the disk, choose an orientation, add at a "+".

Fill with this cargo

Undo

Redo

Restore solved plan

Reset view

Next stack

Stacks: 2

Next block

Blocks: 32

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED

256

REMAINING

0

CARGO TYPES

9

VOLUME FILL

89.6 %


VOLUME

65.78 m³

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1180	980	480	☐	16	16	0 ×
B	1100	1100	700	☐	4	4	0 ×
C	800	600	500	☐	20	20	0 ×
D	600	500	400	☐	25	25	0 ×
E	500	400	300	☐	71	71	0 ×
F	1000	800	700	☐	8	8	0 ×
G	900	500	300	☐	30	30	0 ×
H	1500	700	500	☐	55	55	0 ×
I	2000	1500	500	☐	0		×
J	750	500	400	☐	27	27	0 ×


+ Add cargo

mm und inches (Zoll) schalten die Maße zwischen Millimetern und Zoll um; das Volumen bleibt in m³.

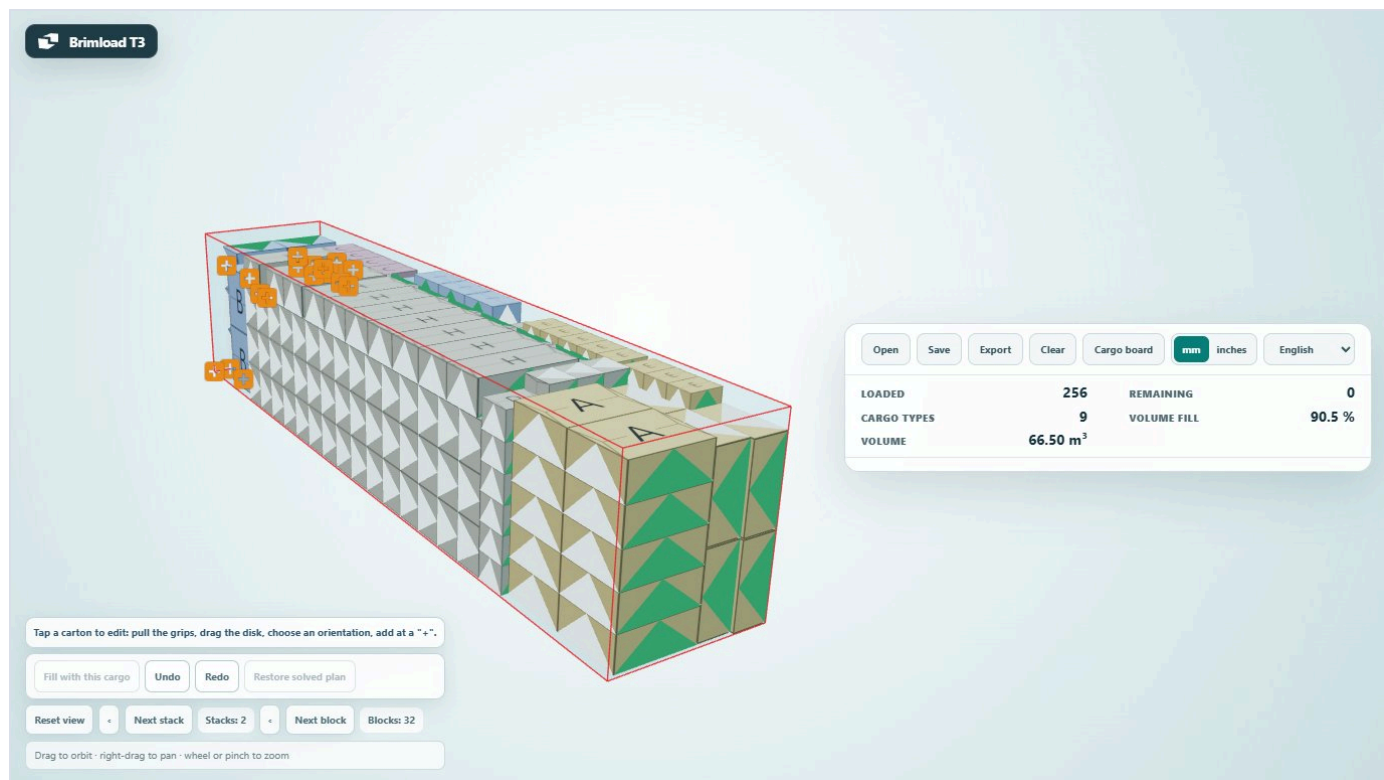

4 Die Ladung betrachten

Ziehen Sie mit der Maus, um die Ansicht um den Container zu drehen, ziehen Sie mit der rechten Maustaste, um sie zu verschieben, und drehen Sie darüber das Mausrad oder verwenden Sie die Zwei-Finger-Geste, um zu zoomen; **Reset view** (Ansicht zurücksetzen) stellt die Anfangsansicht wieder her. Jeder Karton trägt den Namen seines Artikels, der auf kleinen Kartons erst beim Heranzoomen lesbar ist.

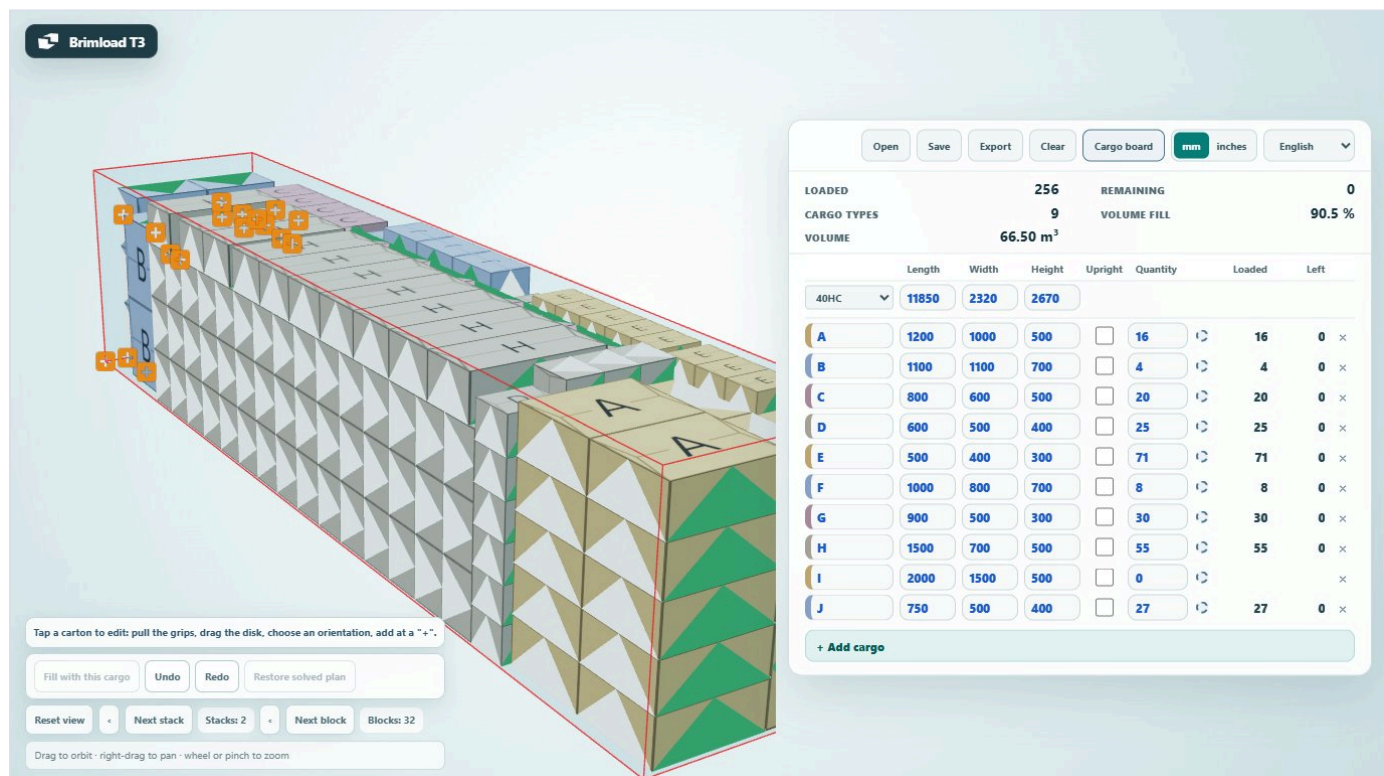

Next block (nächster Block) zeigt die Ladung jeweils um einen Block mehr, in der Reihenfolge, in der die Blöcke geladen werden; ein Block ist eine Gruppe von Kartons eines Artikels, die gleich ausgerichtet sind. Next stack (nächster Stapel) zeigt sie bis zum Ende des nächsten Stapels, das < neben jeder der beiden Schaltflächen geht einen Schritt zurück, und Show all (alles anzeigen) zeigt die ganze Ladung. Im Bild unten Stack 2 of 2 (Stapel 2 von 2) und Block 9 of 32 (Block 9 von 32).

Open Save Export Clear Cargo board mm inches English

LOADED 256

REMAINING 0

CARGO TYPES 9

VOLUME FILL 90.5 %

VOLUME 66.50 m³

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	16	16	0
B	1100	1100	700	☐	4	4	0
C	800	600	500	☐	20	20	0
D	600	500	400	☐	25	25	0
E	500	400	300	☐	71	71	0
F	1000	800	700	☐	8	8	0
G	900	500	300	☐	30	30	0
H	1500	700	500	☐	55	55	0
I	2000	1500	500	☐	0		
J	750	500	400	☐	27	27	0

+ Add cargo

Tap a carton to edit: pull the grips, drag the disk, choose an orientation, add at a "+".

Fill with this cargo

Undo

Redo

Restore solved plan

Reset view

<

Next stack

Stack 2 of 2

<

Next block

Block 9 of 32

Show all

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

5 Von Hand anordnen

Klicken Sie auf einen Karton, um seinen Block auszuwählen; klicken Sie erneut darauf, um nur diesen Karton auszuwählen. Das Feld unten links zählt die Auswahl, hier 3 längs × 1 quer × 1 hoch = 3 Kartons von J, und seine Zeile wird in der Artikelübersicht hervorgehoben. Ziehen Sie an einem orangefarbenen Griff, um den Block reihenweise zu vergrößern oder zu verkleinern, ziehen Sie die Scheibe, um ihn zu verschieben, klicken Sie auf das ×, um ihn zu löschen, oder wählen Sie eine Ausrichtung aus den sechs Bildern.

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED

255 edited

REMAINING

1

CARGO TYPES

9

VOLUME FILL

90.3 %

VOLUME

66.35 m³


	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	16	16	0 ×
B	1100	1100	700	☐	4	4	0 ×
C	800	600	500	☐	20	20	0 ×
D	600	500	400	☐	25	25	0 ×
E	500	400	300	☐	71	71	0 ×
F	1000	800	700	☐	8	8	0 ×
G	900	500	300	☐	30	30	0 ×
H	1500	700	500	☐	55	55	0 ×
I	2000	1500	500	☐	0		×
J	750	500	400	☐	27	26	1 ×

+ Add cargo

Fill with this cargo (mit diesem Artikel auffüllen) füllt den freien Raum, der darunter eine Auflage hat, mit Kartons des ausgewählten Artikels und verschiebt sonst nichts. Hier passen vier weitere J: J lädt 31 der 27 eingegebenen, daher zeigt sein Left -4. Die eingegebene Menge bleibt wie gewünscht.

6 Dateien

`Save` fragt nach einem Dateinamen. Ein Name mit der Endung `.t3job` speichert das Projekt, auch eine von Hand angeordnete Ladung, und `Open` liest es wieder ein. Wurde die Ladung auf dem Bildschirm von Hand angeordnet, fragt `Open` zuerst nach.

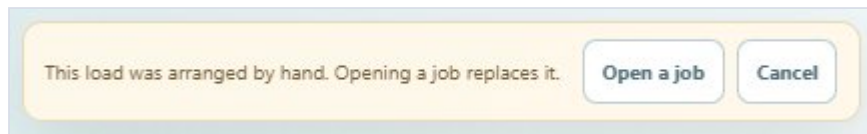


Ein Name mit der Endung `.xlsx` speichert die Artikel- und die Containerliste als Stammdaten, die sowohl T3 Classic als auch `Open` lesen. Wenn Sie über eine vorhandene Arbeitsmappe speichern, wird sie ersetzt.



Open mit einer Stammdaten-Arbeitsmappe übernimmt deren Zeilen und Container, wie in Kapitel 2.

Export schreibt die Ladung als Sendung von T3 Classic (.zhzx.x1sx) mit ihren Ladediagrammen (Bildern des Ladeplans). Nur geladene Kartons kommen hinein, und der Hinweis nennt, wie viele weggelassen wurden.



Open liest auch eine Sendung, die T3 Classic am oder nach dem 25. Mai 2026 gespeichert hat (.zhzx.xlsx). Die Ladung öffnet sich wie gespeichert, jede Zeile benannt nach ihrer Artikel-ID (cargo ID), in der Reihenfolge, in der die Artikel zuerst vorkommen, mit der geladenen Anzahl als Menge, bereit zum Bearbeiten, Speichern oder Exportieren. Im Bild unten die oben exportierte Sendung.

Brimload T3

Opened walk.zhxz.xdsc.

[Reset view](#)
[Next stack](#)

Stacks: 2

[Next block](#)

Blocks: 32

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

[Open](#)
[Save](#)
[Export](#)
[Clear](#)

[Cargo board](#)

mm

inches

[English](#)

▼

LOADED
 CARGO TYPES
 VOLUME

255
9
66.35 m³

REMAINING
 VOLUME FILL
0
90.3 %

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC ▼	11850	2320	2670				
F	1000	800	700	☐	8	8	0 ×
B	1100	1100	700	☐	4	4	0 ×
C	800	600	500	☐	20	20	0 ×
H	1500	700	500	☐	55	55	0 ×
J	750	500	400	☐	26	26	0 ×
G	900	500	300	☐	30	30	0 ×
D	600	500	400	☐	25	25	0 ×
E	500	400	300	☐	71	71	0 ×
A	1200	1000	500	☐	16	16	0 ×

+ Add cargo

7 Was es nicht kann

- Kein Gewicht: Gewichte werden nicht gelesen, und es wird keine Gewichtsgrenze geprüft.
- Ein berechneter Plan stapelt Kartons nur auf Kartons desselben Artikels; von Hand kann ein **+** einen Karton auf einen anderen Artikel setzen.
- Die Suche ist zeitlich begrenzt: Eine höhere Anzahl kann trotzdem passen, und bei einem fast vollen Container kann eine neue Berechnung weniger laden als die vorige. **Undo** holt den vorigen Plan zurück.
- Dieselben Mengen können einen anderen Plan ergeben, sobald eine Kartongröße ihre Packmuster hat: meist mit höherer Auslastung, nicht immer, und bei geringer Beladung oft in mehr Blöcken.
- Kleine Kartons, z. B. 300 × 200 × 150 mm, erhalten keine Packmuster: Für sie wird immer direkt gesucht.
- Packmuster bleiben auf dem Computer, im eigenen Ordner der App, bis zu etwa 15 MB je Kartongröße; nichts löscht sie.
- Bei vielen Zeilen mit je einem Karton werden in der verfügbaren Zeit nur wenige geladen; die übrigen zeigen **Left 1**.
- Keine Lichter bei einem von Hand angeordneten Plan.
- Ein Artikel, der länger ist als der Container, zeigt seinen Wert unter **Left**, aber keinen Grund.
- Eine von Hand angeordnete Ladung bleibt weder ganz noch teilweise erhalten, wenn sich eine Menge ändert.
- **Undo** reicht nicht über ein **open** oder einen Neustart zurück.
- **Next stack** und **Next block** ändern nur die Ansicht: Die Markierungen **+** und die Bearbeitungen erreichen weiterhin die ausgeblendeten Blöcke.
- Von der Stirnwand (gegenüber den Türen) aus gesehen stehen die Namen auf den Kartonoberseiten auf dem Kopf.
- In Zoll werden Maße in Zoll eingegeben: 800 bedeutet 800 Zoll.
- Container werden bis 17.300 × 2.650 × 3.200 mm angenommen; Stammdaten mit einem Container außerhalb dieser Maße werden als Ganzes abgelehnt.
- Stammdaten werden nur aus **.xlsx** gelesen, mit den Namen in Spalte A; bei einer beschädigten oder fremden Arbeitsmappe erscheint die eigene Meldung von T3 Classic, manchmal auf Chinesisch.
- Wenn Sie Stammdaten über eine Arbeitsmappe speichern, gehen deren Gewichte, Türmaße, Randabstände und weitere Arbeitsblätter verloren, und jeder Container erhält eine Gewichtsgrenze von 30.000 kg; eine Zeile oder ein Container mit dem Namen END kann nicht gespeichert werden.
- Eine Arbeitsmappe, die in Excel geöffnet oder schreibgeschützt ist, kann beim Speichern oder Exportieren nicht überschrieben werden; der Hinweis sagt dies.
- Sendungen, die vor dem 25. Mai 2026 gespeichert wurden, Dateien im Format **.zhzx.xls**, Sendungen aus U3, IKEA und P3 sowie eine Sendung, in der nichts geladen ist, werden abgelehnt.
- Eine geöffnete Sendung ist nicht mit ihrer Datei verknüpft: **Save** schreibt eine Datei **.t3job** und **Export** eine neue Arbeitsmappe.
- Die Bilder von Export sind Schnitte entlang der Länge, in den Farben von T3 Classic. Eine auf Chinesisch exportierte Arbeitsmappe öffnet sich nicht im englischen T3 Classic.
- **Save** fragt immer nach einem Namen: Es gibt kein Save As (Speichern unter) und keine Liste der zuletzt verwendeten Dateien.

- Der Beispielordner in `data` wird einmal angelegt: Ein gelöschter Ordner kommt beim nächsten Start zurück, und ein geändertes Beispiel wird nie ersetzt.
- Der Ordner der App darf nicht auf einem Netzlaufwerk, einem USB-Stick oder einem mit OneDrive synchronisierten Desktop liegen, nicht unter Program Files (Programme), nicht auf einem langen Pfad oder einem Pfad mit `~` und nicht von zwei Windows-Benutzern gemeinsam genutzt werden. Schließen Sie die ältere Version vor dem ersten Start einer neuen Version.